



EK-GC100

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът да се персонализира операционната система може да причини неправилна работа на устройството или приложенията.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Това устройство поддържа повечето мрежи, но не и 2G мрежите.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.

- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквото и да е система за извличане и съхранение на информация, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- HDMI, логото HDMI и терминът „High Definition Multimedia Interface“ са запазени марки и регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички търговски марки и авторски права са собственост на съответните притежатели.



Съдържание

Начално ръководство

- 6 Оформление на устройството
- 7 Бутони
- 8 Съдържание на пакета
- 9 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 12 Зареждане на батерията
- 14 Поставяне на картата с памет
- 16 Включване и изключване на устройството
- 16 Настройка на силата на звука
- 16 Превключване към тих режим

Камера

- 17 Основни функции
- 26 Разширени функции
- 37 Опции за заснемане
- 45 Конфигуриране на настройките на камерата
- 47 Почистване на устройството

Основни функции

- 48 Индикаторни икони
- 49 Използване на сензорния екран
- 52 Движения за контрол
- 55 Известяване
- 56 Начален екран
- 58 Използване на приложения
- 58 Екран с приложения

- 59 Помощ
- 60 Въвеждане на текст
- 61 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 62 Създаване на акаунти
- 63 Прехвърляне на файлове
- 65 Защита на устройството
- 66 Надстройка на устройството

Медия

- 67 Галерия
- 70 Paper Artist
- 71 Редактор на снимки
- 73 Видео плейър
- 74 Видео редактор
- 75 Музикален плейър
- 77 YouTube
- 78 Време
- 78 Instagram

Комуникация

- 79 Указател
- 82 Съобщения
- 83 Email
- 85 Google Mail
- 86 Говор
- 87 ChatON
- 88 Google+
- 88 Messenger

Уеб и мрежа

- 89 Интернет
- 90 Chrome
- 92 Bluetooth
- 93 AllShare Play
- 94 Групов каст

Магазин за приложения и мултимедия

- 95 Google Play Магазин
- 96 Samsung Apps
- 96 S Suggest
- 97 Game Hub
- 97 Google Play Книги
- 97 Google Play Филми

Помощни програми

- 98 S Memo
- 100 S Planner
- 102 Dropbox
- 102 Часовник
- 104 Калкулатор
- 105 S Voice
- 106 Google
- 107 Гласово търсене
- 107 Диспечер задачи
- 108 Моите файлове
- 108 Изтегляне

На път и локално

- 109 Карти
- 110 Local
- 111 Навигация

Настройки

- 112 Относно Настройки
- 112 Wi-Fi
- 113 Bluetooth
- 113 Ползване на данни
- 114 Още настройки
- 116 Режим на блокиране
- 116 Звук
- 116 Дисплей
- 117 Памет
- 117 Захранване
- 118 Батерия
- 118 Диспечер на приложения
- 118 Услуги на местоположение
- 118 Заклучен екран
- 119 Защита
- 121 Език и въвеждане
- 123 Облак
- 123 Архивиране и нулиране
- 124 Добавяне акаунт
- 124 Движение
- 125 Аксесоар
- 125 Дата и час
- 126 Достъпност
- 127 Опции за разработчици
- 128 За устройството

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството





Микрофонът в горната част на устройството се активира само когато използвате гласово търсене или записвате видео.



- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Включване	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте 6-8 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Бутон за заснемане	<ul style="list-style-type: none"> • В приложението за фотоапарата натиснете наполовина, за да фокусирате обекта. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Натиснете, за да направите снимката. • От началния екран натиснете и задръжте, за да включите фотоапарата.
Мащабиране	<ul style="list-style-type: none"> • В приложението на фотоапарата, завъртете наляво или надясно, за да увеличите или намалите изображението. • Завъртете, за да регулирате нивото на звука на устройството.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервис.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.
- Някои телевизори може да не са съвместими с устройството поради различаващи се HDMI спецификации.


Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.




Устройството работи само с microSIM карти.

- 1 Плъзнете заключващото лостче и отворете капачето.

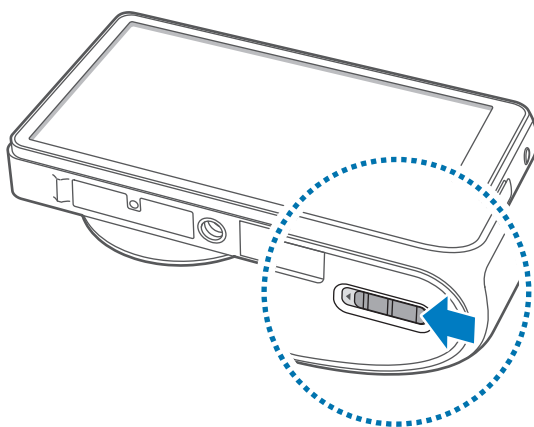


- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини, ориентирани нагоре.

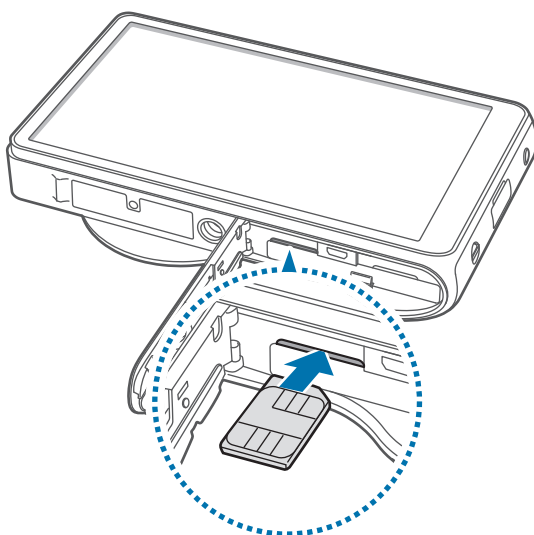

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.


3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

4 Поставете батерията.

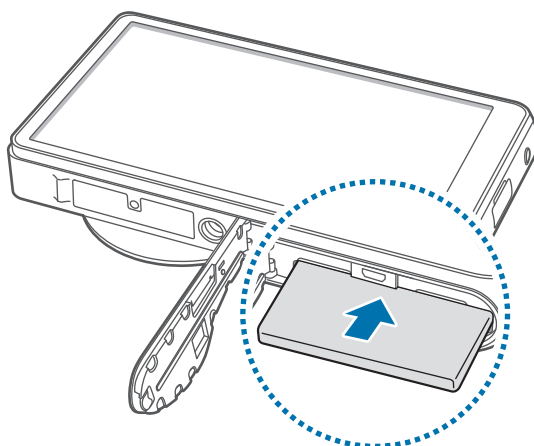

При поставянето на батерията не забравяйте да подредите правилно контактите със златен цвят.


5 Поставете на място капачето и плъзнете заключващото лостче.

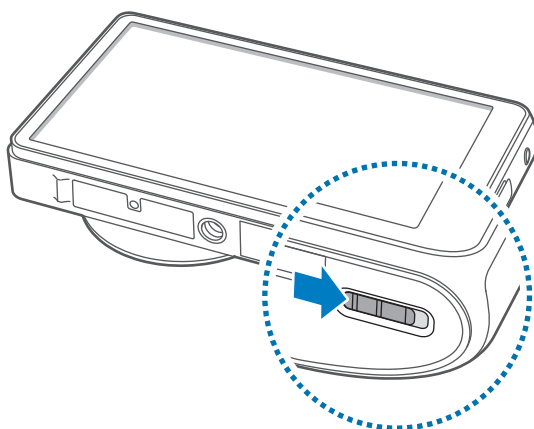


Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Плъзнете заключващото лостче и отворете капачето.

2 Извадете батерията.

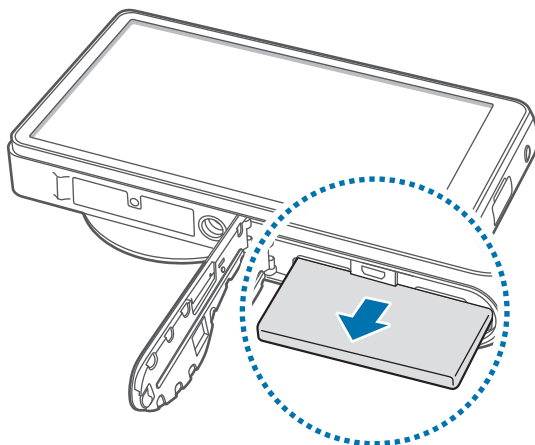

3 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

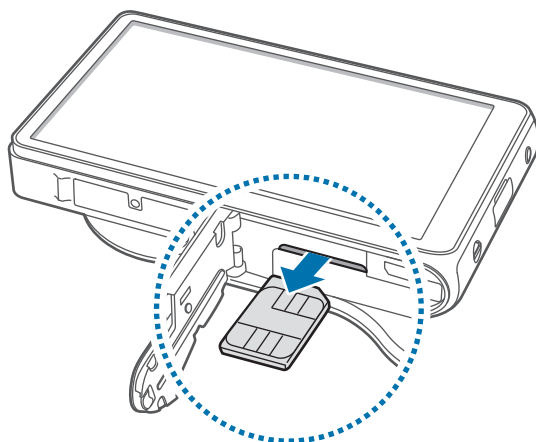

Зареждане на батерията

Заредете батерията, преди да я използвате за първи път. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Вкарайте малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак на устройството, а големия край - в електрически контакт.

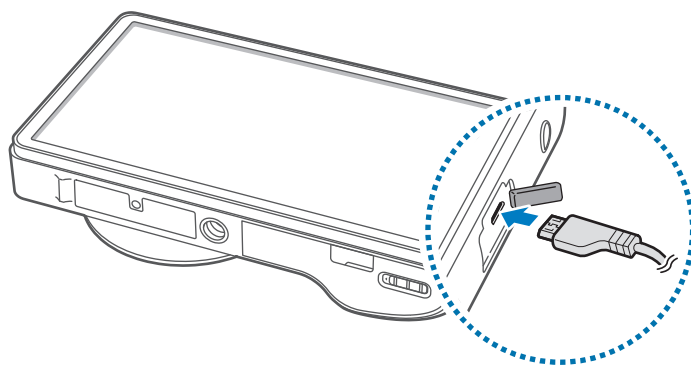

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното устройство от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключите зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.




Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

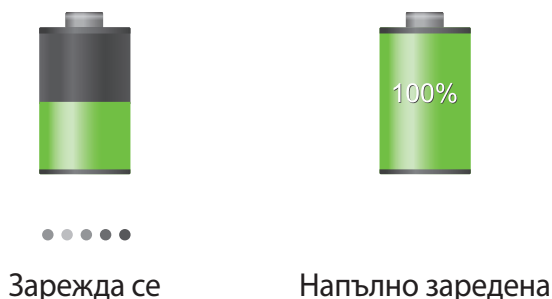

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.
- Деактивирайте функцията за бързо включване.
- Активирайте функцията за автоматично изключване на захранването. (стр. 117)
- Активирайте интелигентната функция мрежа. (стр. 114)

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.



- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **extSdCard** под вътрешната памет.

- 1 Плъзнете заключващото лостче и отворете капачето.
- 2 Поставете картата с памет със златистите контактни пластини на картата, ориентирани нагоре.
- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

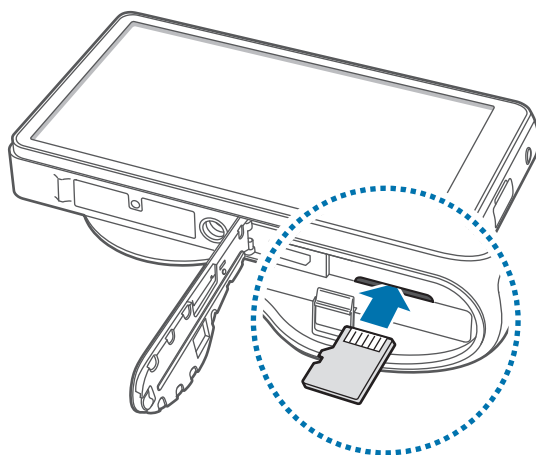

- 4 Поставете на място капачето и плъзнете заключващото лостче.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил. → Настройки → Памет → Изключване на SD картата → ОК**.

- 1 Плъзнете заключващото лостче и отворете капачето.
- 2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
- 3 Поставете на място капачето и плъзнете заключващото лостче.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил. → Настройки → Памет → Форматиране на SD карта → Форматиране на SD карта → Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

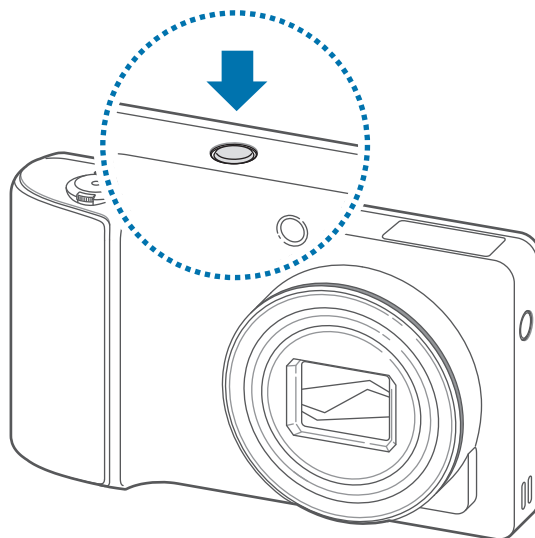

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.


За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключен**.

Настройка на силата на звука

Завъртете бутона за мащабиране наляво или надясно, за да настроите нивото на звука на звънене или да настроите нивото на звука, когато възпроизвеждате музика или видео.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете .
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук**.

Камера

Основни функции

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, заснети с устройството.
(стр. 67)

Чукнете **Камера** на екрана с приложенията.




Устройството се изключва автоматично, когато не се използва.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да фокусирате обекта. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Натиснете бутона за заснемане, за да направите снимката.

Или докоснете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която фотоапаратът да се фокусира. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете  , за да направите снимката.



Заснемане на видеоклипове

Докоснете , за да стартирате запис на видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .



- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.
- Когато използвате карта с памет с ниска скорост на запис, възможно е устройството да не успее да запази видеоклипа правилно. То може да спре да записва или записаните видеокадри може да се повредят.
- Картите с памет с ниска скорост на запис не поддържат видеоклипове с висока разделителна способност. За да запишете видеоклипове с висока разделителна способност, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).
- Размерът на видеокадра може да изглежда по-малък в зависимост от разделителната способност на видеоклипа и кадровата честота.
- Можете да заснемате без прекъсване видеоклипове с продължителност 20–25 минути.
- Ако функцията за мащабиране е активирана по време на заснемането на видеоклипове, устройството може да запише шума от работата на функцията. За да намалите шума от мащабирането, задействайте функцията за безшумно мащабиране. (стр. 46)

Заснемане на снимки по време на запис на видеоклипове

Натиснете бутона за заснемане, за да правите снимки, докато записвате видеоклип.




- Снимките, заснети по време на запис на видеоклип, се преоразмеряват автоматично в зависимост от разделителната способност на записания видеоклип.
- Снимките, заснети по време на запис на видеоклип, може да бъдат с по-ниско качество от заснетите по обичаен начин.
- Снимките, заснети по време на запис на видеоклип, могат да изглеждат различно от подвижните изображения.

Разглеждане на снимки и видеоклипове

За да разгледате заснети снимки или видеоклипове, докоснете екрана за преглед на изображения. (стр. 67)

Мащабиране

Завъртете наляво или надясно бутона за мащабиране, за да увеличите или намалите изображението.

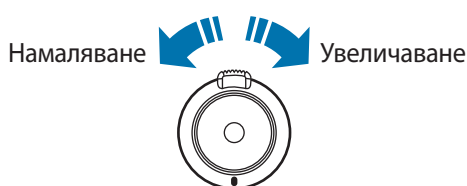

- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.
- Приближаването/отдалечаването е достъпно, когато използвате функцията за мащабиране по време на запис на видео.



Заснемане на снимки с използване на фокусиране с докосване




Фокусирайте върху различни зони в рамките на същата композиция, като използвате фокусиране с докосване.

Докоснете или докоснете и плъзнете рамката за фокусиране към обекта, натиснете наполовина бутона за заснемане за фокусиране върху избраната зона, след което натиснете бутона за заснемане, за да направите снимката.

Намаляване на заклащането на устройството

Използвайте функцията Оптичен стабилизатор на изображения (OIS), за да намалите или премахнете ефекта на размазване, възникващ вследствие на заклащането на устройството.

Докоснете  → **Експерт** → **A / S / M / P** и след това от екрана за преглед докоснете  → **Камера** → **OIS (против трепване)**, за да подпомогнете фокусирането, когато устройството се движи.

За да използвате тази функция в режим на видеокамера, докоснете  → **Експерт** →  и след това от екрана за преглед докоснете  → **Видеокамера** → **OIS (против трепване)**.



Преди корекция



















След корекция



- Функцията за стабилизиране на изображението може да не работи правилно при следните условия:
 - Когато устройството се движи, за да проследява движещ се обект.
 - Ако устройството се заклаща твърде много.
 - Когато скоростта на затвора е ниска (например, когато правите снимки в условия на слаба светлина).
 - Ако батерията е изтощена.
 - Когато правите снимки в близък план.
- Ако тази функция се използва със статив, може да се получи размазване на снимките поради вибрацията от OIS сензора. Деактивирайте тази функция при използване на статив.
- Дисплеят може да е размазан, ако устройството бъде ударено или падне. В такива случаи рестартирайте устройството.



Указателни икони

Иконите, показани в екрана за снимане, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата по-долу, са най-често срещаните.

Икона	Значение
	ISO светлочувствителност
	Стойност на експонация
	Отвор на диафрагмата
	Скорост на затвора
	Таймер
	Светкавица
	Макро
	Измерване
	Баланс на бялото
	Серия от снимки
	Режим на клин
	Гласов контрол
	Географско обозначаване
	Споделяне на снимка
	Споделяне на снимки с приятели
	Споделяне на снимки в ChatON
	Отдалечен визьор

Полезни съвети за заснемане на по-ясни снимки

Правилно държане на устройството

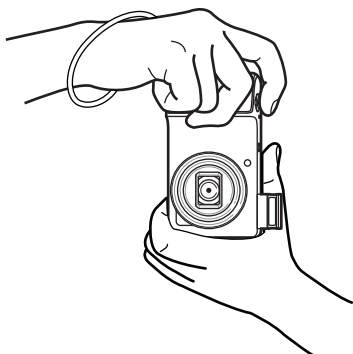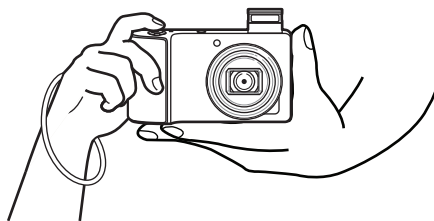


Уверете се, че не блокирате екрана, обектива, светкавицата или микрофона.



Уверете се, че обективът не е изложен на пряка слънчева светлина. Това може да обезцвети сензора за изображения или да го повреди.


Натискане наполовина на бутона за заснемане

Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да настроите фокуса. Устройството настройва фокуса автоматично и след това рамката за фокусиране се оцветява в зелено. Рамката за фокусиране се оцветява в червено, ако не е постигнато фокусиране.

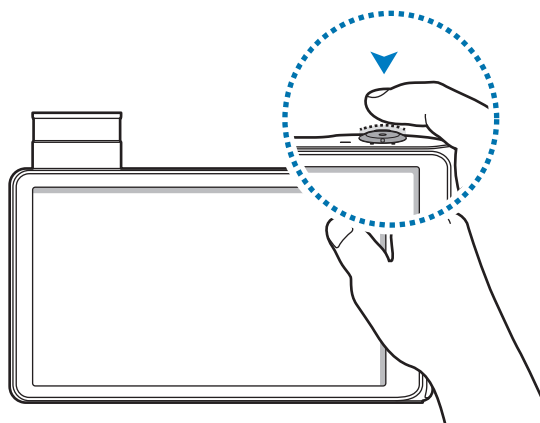

Намаляване на заклащането на устройството


Настройте Оптичния стабилизатор на изображения така, че оптично да намали размазването поради заклащане на устройството. (стр. 20)

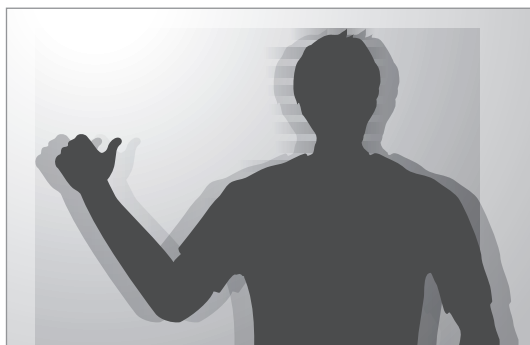

Поддържане на фокус върху обекта


Фокусирането на обекта може да е трудно при следните условия:

- Когато контрастът между обекта и фона е слаб. Например, когато обектът носи дрехи, които са с цвят, подобен на цвета на фона.
- Светлината зад обекта е твърде ярка.
- Обектът блести или отразява светлината.
- Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
- Обектът не е разположен в средата на кадъра.

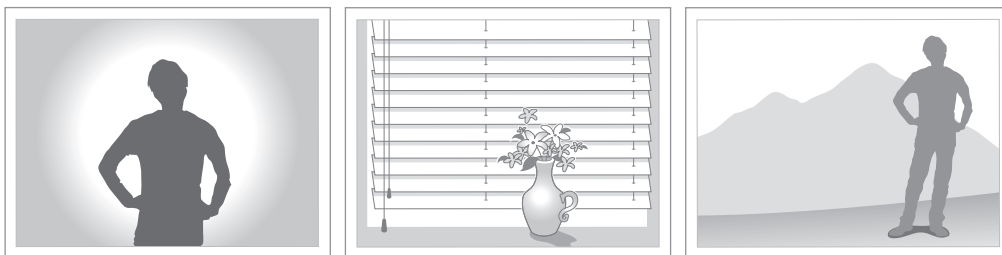

Използване на фиксиране на фокуса

Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да фокусирате. Когато обектът е фокусиран, можете да промените композицията на сцената. Когато сте готови, натиснете бутона за заснемане, за да направите снимката.

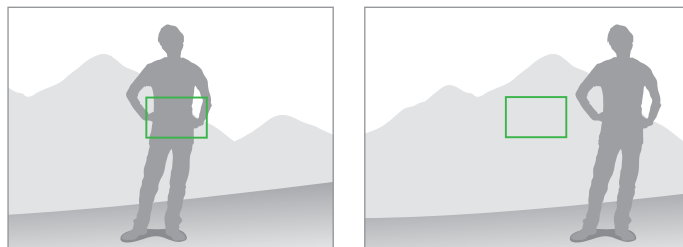


Когато правите снимки в условия на слаба осветеност

- При снимки в условия на слаба осветеност включете светкавицата. (стр. 38)
- Задайте опции за ISO светлочувствителност. (стр. 39)



Когато обектите се движат бързо


Използвайте функцията за серия от снимки, за да заснемете движещи се обекти. (стр. 27)

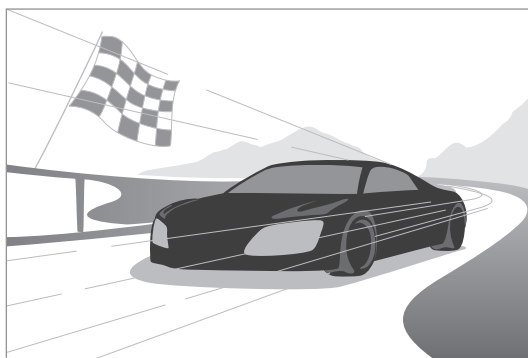







За да направите няколко снимки без прекъсване, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).

Разширени функции

Промяна на настройките на Фотоапарата

Докоснете , за да промените бързо настройките на фотоапарата. Наличните опции се различават в зависимост от режима:

- : Конфигуриране на настройките на фотоапарата.
- : Активирайте или деактивирайте гласовия контрол за заснемане на видеоклипове.
- : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- : Използвайте тази функция за настройване на отложено заснемане.
- : Изберете разделителна способност за видеоклипове.
- : Активирайте или деактивирайте опциите за споделяне.

Авто

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с режим за сцена, избран автоматично от устройството. Устройството определя подходящия режим за снимката.

За да използвате този режим, докоснете  → **Авто**.



- Устройството може да не избере портретен режим, в зависимост от позицията на обекта или светлината.
- Устройството може да не избере подходящия режим в зависимост от условията за снимане, например заклащане на устройството, осветяване или разстояние до обекта.
- В този режим устройството консумира повече заряд на батерията, поради постоянната промяна на настройките при избора на подходящи режими.

Умно

Използвайте го, за да заснемете снимки с предварително зададени настройки за различни сцени.

Красиво лице


Използвайте го, за да заснемете снимки с омекотени лица за по-красиви изображения.

Докоснете  → **Умно** → **Красиво лице**.

Натиснете бутона за заснемане, за да заснемете, и устройството автоматично задава настройки за снимката и я запамятава.

Най-добра снимка

Използвайте го, за да заснемете няколко снимки за кратко време и след това изберете най-добрите снимки измежду тях.

Докоснете  → **Умно** → **Най-добра снимка**.


Натиснете бутона за заснемане, за да заснемете няколко снимки. Когато отворите **Галерия**, докоснете и задръжте миниатюрните изображения на снимките, които да се запамятат, и след това докоснете **Запази**.

Продължително снимане

Използвайте го, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.

Докоснете  → **Умно** → **Продължително снимане**.


Като държите устройството неподвижно, натиснете и задръжте бутона за заснемане, за да направите няколко снимки без прекъсване.

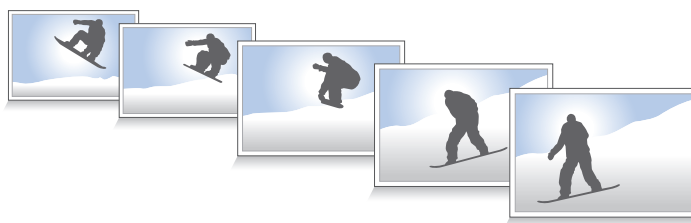

За да направите няколко снимки без прекъсване, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).

Най-добро лице

Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

Докоснете  → **Умно** → **Най-добро лице**.

Натиснете бутона за заснемане, за да заснемете няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте устройството стабилно и не се движете, докато правите снимки. Когато отворите **Галерия**, докоснете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете **Готово**, за да слеете изображенията в една снимка и я запазете.

Пейзажно

Използвайте го за заснемане на синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.

Докоснете  → **Умно** → **Пейзажно**.

Натиснете бутона за заснемане, за да заснемете, и устройството автоматично задава настройки за снимката и я запазете.




Зазоряване

Използвайте за заснемане на небе при зазоряване с фини цветове.

Докоснете  → **Умно** → **Зазоряване**.

Сняг

Използвайте за заснемане на по-ярки снимки на снежен пейзаж.

Докоснете  → **Умно** → **Сняг**.

Макрос

Използвайте го, за да заснемете много близки обекти.

Докоснете  → **Умно** → **Макрос**.


Натиснете бутона за заснемане, за да направите снимка в близък план.



- Дръжте устройството неподвижно, за да предотвратите размазване на снимките.
- Изключете светкавицата, ако разстоянието до обекта е твърде малко.


Храна

Използвайте за заснемане на храна в по-ярки тонове.

Докоснете  → Умно → Храна.


Парти/На закрито

Използвайте за заснемане на ясни и чисти снимки на закрито.


Докоснете  → Умно → Парти/На закрито.

Улавяне на движение

Използвайте го, за да заснемете бързодвижещи се обекти.

Докоснете  → Умно → Улавяне на движение.


Натиснете бутона за заснемане, за да направите снимка на движещи се обекти.

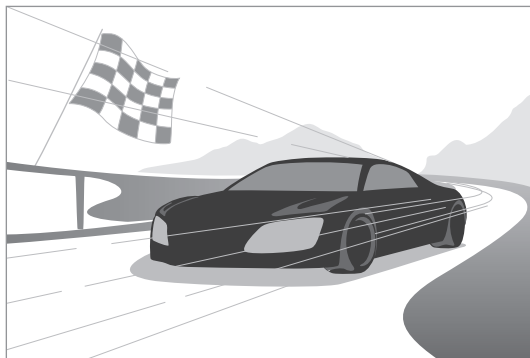

Препоръчва се използването при ярка дневна светлина.

Богати цветове

Използвайте го, за да заснемете без загуба на детайлност в светлите и тъмните зони. Устройството автоматично прави няколко снимки с различни стойности на експонацията и след това ги слива в една снимка.

Докоснете  → **Умно** → **Богати цветове**.

Като държите устройството неподвижно, натиснете бутона за заснемане, за да направите няколко снимки.



Без ефект



С ефект



- Тази функция може да се повлияе от заклащането на устройството, осветяването, движението на обекта и условията на снимане.
- Светкавицата не работи в тази функция.
- Когато снимате движещи се обекти, може да се появи остатъчно изображение.
- Препоръчва се използването на статив.

Панорама

Използвайте го, за да заснемете обширни панорамни снимки.

Докоснете  → **Умно** → **Панорама**.

Натиснете бутона за заснемане, за да направите снимка, след това преместете устройството в която и да е посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за преглед, устройството автоматично заснема друга снимка в панорамна последователност. За да спрете да снимате, натиснете отново бутона за заснемане. Снимките се комбинират автоматично в едно панорамно изображение.



- За постигане на отлични резултати, избягвайте следното:
 - Движение на устройството твърде бързо или твърде бавно.
 - Движение на устройството твърде малко за заснемане на следващата снимка.
 - Движение на устройството с непостоянна скорост.
 - Заклащане на устройството.
 - Промяна на ориентацията на устройството по време на заснемане.
 - Да правите снимки в условия на слаба осветеност.
 - Заснемане на движещи се обекти.
 - Да правите снимки, когато яркостта или цветът на светлината се променят.
- Снимките се запаметяват автоматично и снимането спира при следните условия:
 - Промяна на разстоянието до обекта по време на снимане.
 - Движение на устройството твърде бързо.
 - Липса на движение на устройството.



- В режим „Рапортата“ функцията за мащабиране не е активна. Ако варието на обектива е в позиция на увеличение при избор на този режим, устройството автоматично връща варието в позицията по подразбиране.
- В режим „Рапортата“ някои опции на устройството не са достъпни.
- Устройството може да спре да снима поради композицията или движението в рамките на сцената.
- В режим „Рапортата“ устройството може да не заснеме последната сцена изцяло, ако спрете да го движите в точната позиция, в която желаете сцената да свърши. За да заснемете цялата сцена, придвижете устройството малко отвъд позицията, в която желаете сцената да свърши.

Водопад

Използвайте го, за да заснемете водопади.


Докоснете  → **Умно** → **Водопад**.



Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Силует

Използвайте го за заснемане на тъмни форми на светъл фон.


Докоснете  → **Умно** → **Силует**.



За оптимизиране на силуетния ефект, снимайте на места, където е светло.

Залез


Използвайте го за заснемане на залез.

Докоснете  → **Умно** → **Залез**.

Натиснете бутона за заснемане, за да заснемете, и устройството автоматично задава настройки за снимката и я запамятава.

Нощ

Използвайте го, за да заснемете в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.

Докоснете  → **Умно** → **Нощ**.

Като държите устройството неподвижно, натиснете бутона за заснемане, за да направите няколко снимки. Снимките автоматично се обединяват в една единствена снимка.



Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Fireworks

Използвайте го за заснемане на фойерверки.

Докоснете  → **Умно** → **Fireworks**.


Като държите устройството неподвижно, натиснете бутона за заснемане, за да направите снимка.



Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Диря от светлина

Използвайте го, за да заснемете изображение със светлинна следа в условия на слаба осветеност.


Докоснете  → **Умно** → **Диря от светлина**.



Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Експерт

Използвайте го, за да правите снимки и видеоклипове с ръчно настройване на ISO светлочувствителността, стойността на експонацията, отвора на диафрагмата и скоростта на затвора.

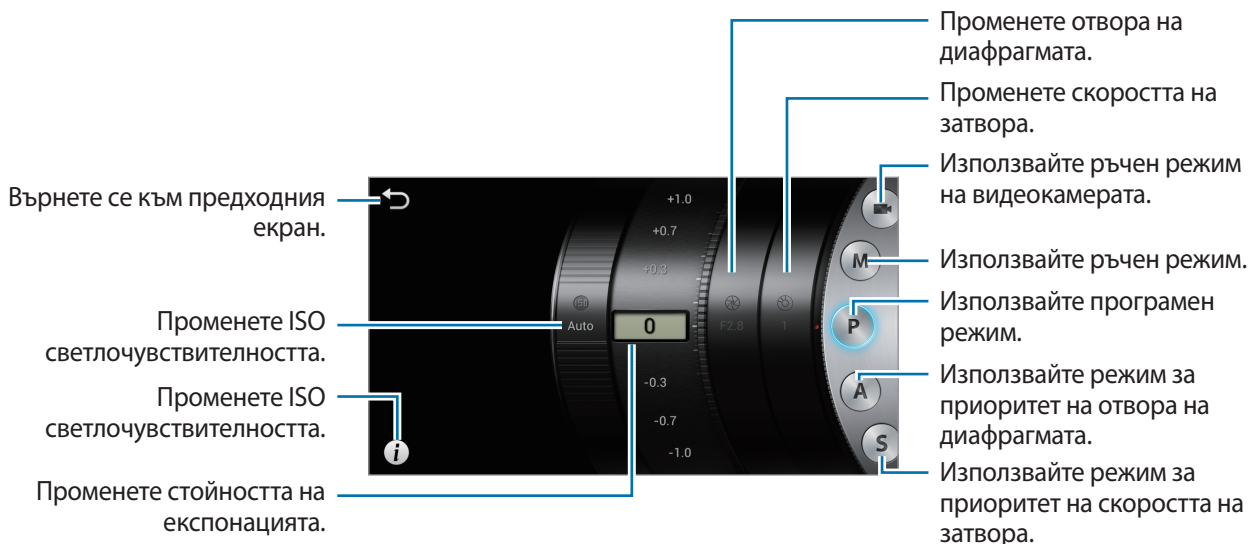

Използване на ръчен режим на видеокамерата

Използвайте го, за да зададете ръчно настройките за видеокамера, например на стойността на експонацията.

Докоснете → **Експерт** → и задайте стойност за експонацията.



Можете да заснемате без прекъсване видеоклипове с продължителност 20–25 минути.

Използване на ръчен режим

Използвайте го, за да зададете ръчно настройките на устройството, например отвор на диафрагмата или скорост на затвора.

Докоснете → **Експерт** → **M** и задайте отвора на диафрагмата, скоростта на затвора и ISO светлочувствителността.


Използване на програмен режим

Използвайте, за да зададете ръчно ISO светлочувствителността или стойността на експонацията за заснемане на снимки. Скоростта на затвора и отворът на диафрагмата се настройват автоматично.

Докоснете → **Експерт** → **P** и задайте ISO светлочувствителността и стойността на експонацията.


Използване на режима за приоритет на отвор на диафрагмата

Използвайте го, за да зададете ръчно стойността за отвор на диафрагмата за заснемане. Скоростта на затвора се настройва автоматично.

Докоснете  → **Експерт** → **A** и задайте отвор на диафрагмата, ISO светлочувствителността и стойността на експонацията.

Използване на режима за приоритет на скоростта на затвора

Използвайте го, за да настроите ръчно скоростта на затвора за заснемане на снимки. Отворът на диафрагмата се настройва автоматично.


Докоснете  → **Експерт** → **S** и задайте скоростта на затвора, ISO светлочувствителността и стойността на експонацията.

За отвор на диафрагмата

Отворът на диафрагмата представлява отвор, който допуска проникването на светлината в устройството, и увеличаването или намаляването на отвора на диафрагмата контролира количеството светлина, което прониква. Снимката е по-ярка, когато стойността на отвора на диафрагмата е по-малка, и е по-тъмна, когато стойността на отвора на диафрагмата е по-голяма.



Малка стойност на
отвора на диафрагмата

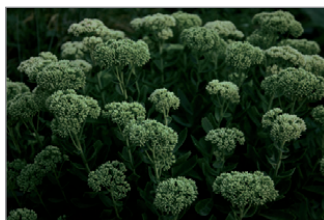

Голяма стойност на
отвора на диафрагмата

За скоростта на затвора

Скоростта на затвора е времето, за което затворът се отваря и затваря. По-ниската скорост на затвора позволява проникване на повече светлина, но движещите се обекти може да се получат размазани на снимката. По-високата скорост на затвора позволява проникване на по-малко светлина, но движещите се обекти са по-ясни на снимката.



Ниска скорост на
затвора



Висока скорост на
затвора


Опции за заснемане

Персонализирайте устройството, за да заснемете уникални снимки или видеоклипове. Наличните опции се различават в зависимост от режима:

Избор на разделителна способност

Изберете по-висока разделителна способност, за да увеличите пикселите, които дадена снимка или видеоклип да съдържа. Изборът на по-висока разделителна способност също така увеличава размера на файла.

Задаване на разделителната способност на снимка

В режим „Camera“ докоснете  → **Камера** → **Размер на снимката** и изберете разделителна способност на снимката.

Задаване на разделителната способност на видеоклип

В режим „Camcorder“ докоснете  → **Видеокамера** → **Размер на филма** и изберете разделителна способност на видеоклипа.

Задаване на качеството на снимка


За по-добри снимки, изберете по-високо качество на снимката. По-високото качество на снимката увеличава размера на файла.

В режим „Camera“ докоснете  → **Камера** → **Качество** и изберете качеството на снимката.

Използване на самоснимачка

Използвайте тази функция за отложено заснемане.

В режим „Camera“ докоснете  → **Камера** → **Таймер** и изберете време, след това натиснете бутона за заснемане, за да стартирате самоснимачката.

За да използвате тази функция в режим на видеокамера, докоснете  → **Видеокамера** → **Таймер**.




Натиснете бутона за заснемане, за да отмените самоснимачката.

Заснемане на снимки в условия на слаба осветеност

Предотвратяване на ефекта „червени очи“ в портретни снимки

Когато използвате светкавицата, докато снимате портретна снимка в условия на слаба осветеност, в очите на обекта може да се появи червен отблясък.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Светкавица** и изберете **Червени очи** или **Попр. ч. очи**, за да избегнете ефекта „червени очи“.




Преди корекция



След корекция

Използване на светкавицата

Използвайте светкавицата, когато правите снимки в условия на слаба осветеност или когато е необходима повече светлина за снимките.

Натиснете бутона за освобождаване на светкавицата, за да се отвори светкавицата, и след това докоснете  → **Камера** → **Светкавица**, за да зададете настройка за светкавицата. Наличните опции се различават в зависимост от режима:

- **Изключено:** Използвайте, за да изключите светкавицата.
- **Авто:** Използвайте, за да използвате светкавицата автоматично. Светкавицата се задейства, когато обектът или фонът е тъмен.
- **Червени очи:** Използвайте го, за да предотвратите появата на червен отблясък в очите на обекта.
- **Попълване:** Използвайте, за да използвате светкавицата винаги.
- **Бавна синхр.:** Използвайте го, за да запазите детайлността във фона.
- **Попр. ч. очи:** Използвайте го, за да коригирате червения отблясък в очите на обекта.



- Приберете светкавицата, когато не я използвате, за да избегнете повреда.
- Отварянето на светкавицата насила може да повреди устройството.



- В някои режими функциите на светкавицата не са достъпни.
- Ако светлината от светкавицата се отразява или ако във въздуха има голямо количество прах, на снимката може да се появят малки петънца.

Регулиране на ISO светлочувствителността

ISO светлочувствителността е мярка за чувствителността на филмлентата към светлина, както е определено от Международната организация за стандартизация (ISO). Изберете по-висока разделителна способност, за да направите по-хубави снимки и да намалите размазването, когато снимате в условия на слаба светлина без светкавица.

Докоснете  → **Експерт** → **A / S / M / P** и изберете ISO светлочувствителност.



Изборът на по-висока ISO светлочувствителност може да доведе до повече шум в изображението.

Използване на разпознаване на лице

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Разп. лице** и изберете едно от следните:


- **Нормалено:** Измерва експонацията на човешко лице. (стр. 40)
- **Усмивка:** Разпознава и помага за заснемането на усмихнати лица. (стр. 40)
- **Разп.мигване:** Разпознава затворени очи и автоматично заснема допълнителни снимки. (стр. 41)




- Когато бъде разпознато лице, устройството автоматично го проследява.
- Тази функция може да не е ефективна при следните условия:
 - Обектът е твърде далеч от устройството.
 - Светлината е твърде ярка или твърде тъмна.
 - Обектът не е с лице към устройството.
 - Обектът е със слънчеви очила или с маска.
 - Изражението на лицето на обекта се променя драстично.
 - Обектът е осветен отзад или условията на осветяване са нестабилни.
- Тази функция може да не е достъпна за някои режими и настройки.
- В зависимост от избраната опция някои настройки може да не са достъпни.

Разпознаване на лица

Устройството разпознава автоматично множество лица на хора.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Разп. лице** → **Нормално**.

Насочете устройството към човек. Когато устройството разпознае човешко лице, около лицето се появява бяла рамка. Натиснете бутона за заснемане, за да направите снимка.

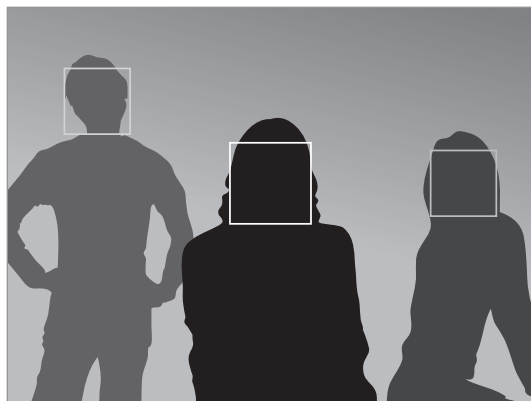


Колкото по-близо сте до обектите, толкова по-бързо устройството разпознава лица.

Заснемане с усмивка


Устройството автоматично разпознава усмихнато лице и снима.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Разп. лице** → **Усмивка**.

Насочете устройството към човек и натиснете бутона за заснемане. Когато устройството разпознае усмихнато лице, то автоматично заснема.

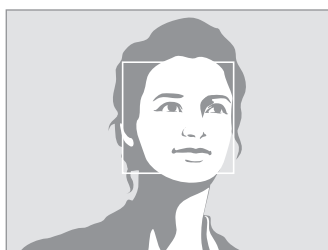

Разпознато лице

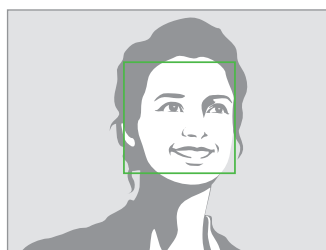

Разпозната усмивка

Разпознаване на премигване

Ако устройството разпознае затворени очи, то автоматично прави няколко последователни снимки.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Разп. лице** → **Разп.мигване**.

Насочете устройството към човек. Когато устройството разпознае човешко лице, около лицето се появява бяла рамка. Ако очите са затворени точно в момента на натискане на бутона за заснемане, устройството автоматично прави няколко последователни снимки.

Ръчно настройване на стойността на експонацията (EV)

Снимките или видеоклиповете може да се получат твърде ярки или твърде тъмни в зависимост от интензитета на източника на светлина. Настройте стойността на експонацията, за да правите по-хубави снимки или видеоклипове.

Докоснете  → **Експерт** → **A / S / P** /  и настройте стойността на експонацията.



По-тъмно (-)



Неутрално (0)



По-ярко (+)



- Когато снимате, ако не можете да определите подходящата стойност на експонация, използвайте функцията за заснемане на клин, за да заснемете няколко снимки с различни стойности на експонацията.
- Снимането с по-висока стойност на експонацията може да доведе до размазване на снимките поради използването на по-ниска скорост на затвора.

Промяна на методите за измерване

Режимът за измерване се отнася до метода, по който устройството измерва количеството светлина. Яркостта и осветеността на снимките може да се различава в зависимост от избрания метод за измерване.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Измерване** и изберете метод за измерване.


За да използвате тази функция в режим на видеокамера, докоснете  → **Видеокамера** → **Измерване**.

- **Няколко:** Устройството разделя кадъра на няколко зони и след това измерва стойността на светлината във всяка зона.
- **Зона:** Устройството измерва стойността на светлината в центъра на кадъра.
- **Центр.-претегл:** Устройството измерва фоновата светлина в центъра на сцената.

Избор на настройки за баланс на бялото

Цветовете на снимките или видеоклиповете зависят от типа или качеството на източника на светлина. Изберете настройки за баланс на бялото, за да постигнете реалистични цветове на снимките и видеоклиповете.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **WB (източник на светлина)** и изберете настройка за баланс на бялото.


За да използвате тази функция в режим на видеокамера, докоснете  → **Видеокамера** → **WB (източник на светлина)**.

- **Авто WB:** Използвайте за автоматична настройка на баланса на бялото.
- **През деня:** Използвайте за слънчеви дни.
- **Облачно:** Използвайте при облачно време или на сянка.
- **Флуоресцент H:** Използвайте при дневна флуоресцентна светлина или флуоресцентна светлина с 3 дължини на вълната.
- **Флуоресцент L:** Използвайте при бяла флуоресцентна светлина.
- **Волфрам:** Използвайте при лампи с нажежаема жичка или халогенни лампи.
- **По избор:** Използвайте за потребителска настройка на баланса на бялото.
- **K:** Използвайте за ръчно настройване на цветовата температура.

Задаване на персонализиран баланс на бялото

Задайте персонализиран баланс на бялото, като заснемете бяла повърхност, например лист бяла хартия, под източника на светлина на обекта.


В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **WB (източник на светлина)** → **По избор**.

За да използвате тази функция в режим на видеокамера, докоснете  → **Видеокамера** → **WB (източник на светлина)** → **По избор**.

Насочете обектива към бяла повърхност и след това натиснете бутона за заснемане, за да зададете персонализиран баланс на бялото.

Заснемане на серия от снимки

Използвайте функцията за серия от снимки, за да заснемете бързодвижещи се обекти, като например движещи се автомобили или жестове на обекти.

В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Продължителни снимки** и изберете опцията за високоскоростни снимки.


- **Една поза:** Използвайте за заснемане на една снимка.
- **Продължително снимане:** Използвайте го, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.



- Когато използвате функцията за серия от снимки, светкавицата, филтърните ефекти и функциите за разпознаване на лице са деактивирани.
- Запаметяването на снимките може да отнеме повече време в зависимост от капацитета на картата с памет и нейната ефективност.

Заснемане на клин

Използвайте опцията за заснемане на клин, за да заснемете няколко снимки на един и същ обект с различни стойности на експонацията.


В режим на фотоапарат докоснете  → **Камера** → **Продължителни снимки** → **АЕ ВКТ**, за да заснемете няколко снимки с различни стойности на експонацията.



- Когато снимате с функцията за клин, светкавицата, филтърните ефекти и функциите за разпознаване на лице са деактивирани.
- Запаметяването на снимките може да отнеме повече време в зависимост от капацитета на картата с памет и нейната ефективност.
- Препоръчва се използването на статив.

Заснемане на снимки и видеоклипове с филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.



Докоснете  и изберете филтърен ефект. Не всички от следните опции са налични в двата режима: режим на фотоапарат и режим на видеокамера. Наличните опции се различават в зависимост от режима:

- **Без ефект:** Без ефект.
- **Сепия:** Този ефект използва червено отместване за фона.
- **Черно и бяло:** Този ефект прави изображението черно-бяло.
- **Негатив:** Този ефект прави изображението да изглежда като негатив.
- **Стара снимка:** Този ефект придава на изображението вид на стара снимка.
- **Слънце:** С този ефект изображението изглежда, сякаш е заснето при силна слънчева светлина.
- **Реколта:** Този ефект придава винтидж вид на изображението.
- **Ретро:** Придава ефект на сепия на изображението.
- **Избледнял цвят:** Този ефект прави цветовете на изображението избледнели.
- **Носталгично:** Този ефект продава топлина и радост.
- **Комикс:** Този ефект прави изображението да изглежда като комична рисунка.
- **Скица с пастели:** Този ефект прави изображението да изглежда като пастелна скица.
- **Готически ноар:** Този ефект прави изображението да изглежда като черно-бяла комична лента.
- **Импresiонизъм:** Този ефект прави изображението да изглежда като картина на импресионист.



При прилагане на филтърни ефекти , разделителната способност на снимките се променя до 1920x1080, а тази на видеоклиповете - до 1280x720.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете  → , за да конфигурирате настройките на камерата. Наличните опции се различават в зависимост от режима:

- **Размер на снимката:** Изберете разделителна способност за снимките. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с по-висока разделителна способност използват повече памет.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Показване на разпознаване:** В режим „Auto“, заснеманата сцена автоматично се разпознава от фотоапарата, когато натиснете наполовина бутона за заснемане.
- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Спод. снимка в ChatON:** Изпратете снимка директно до друго устройство чрез **ChatON**.
- **Отдалечен визьор:** Задайте управление на фотоапарата чрез мобилното ви устройство.
- **Звук на AF/затвор:** Настройте звуковия сигнал на затвора и на автоматичното фокусиране.
- **Звуков сигнал:** Активирайте или деактивирайте възпроизвеждането на звуков сигнал.
- **Описание:** Описва показания режим.
- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Яркост на дисплея:** Задайте яркостта на екрана.
- **Авто изкл. екр.:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Преглед:** Показва за кратко заснетите снимки.
- **Отпечатване на дата/час:** Използвайте го, за да добавяте датата и/или часа към снимките при заснемането им.
- **GPS таг:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.




- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Управление с глас:** Активирайте или деактивирайте гласовия контрол за заснемане на снимки.

- **AF лампа:** Използвайте го за активиране на светлината за подпомагане на AF в условия на слаба осветеност.
- **Режим включен:** Изберете режим на фотоапарата по подразбиране, който да стартира при включване на устройството.
- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулир.:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.
- **WB (източник на светлина):** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Фокус:** Задайте режим на фокусиране. **Автофокус (нормален)** се управлява от устройството. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.
- **Продължителни снимки:** Използвайте го, за да зададете кадрова честота или настройка за клин.
- **Област на фокусиране:** Изберете зона на фокусиране.
- **Разп. лице:** Изберете режим за разпознаване на лице. **Нормално** измерва експонацията на човешко лице. **Усмивка** разпознава и помага за заснемането на усмихнати лица. **Разп.мигване** разпознава затворени очи и автоматично заснема допълнителни снимки.
- **Качество:** Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.
- **Авто-контраст:** Използвайте го за автоматичен контраст. Автоматичният контраст определя контрастните нива без ръчна настройка.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Центр.-претегл** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Няколко** фокусира върху цялостната сцена.
- **Рязкост:** Използвайте го, за да зададете по-меки или по-резки контури на снимките.
- **Контраст:** Използвайте го за увеличаване или намаляване на яркостта.
- **Наситеност:** Използвайте го за увеличаване или намаляване на наситеността на цветовете.
- **OIS (против трепване):** Активирайте или деактивирайте системата срещу разклащане. Системата срещу заклащане помага да фокусирате, когато устройството се движи.
- **Размер на филма:** Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Видеоклиповете с по-висока разделителна способност използват повече памет.
- **Умна сцена:** Използвайте го, за да записвате видеоклипове с режим за сцена, избран автоматично от устройството.
- **Звук:** Използвайте го, за да намалите шума при мащабиране, когато записвате видео.

Почистване на устройството

Използвайте продухваща четка, за да отстраните прахта, и след това забършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, капнете разтвор за почистване на лещи върху кърпа за почистване на лещи, и забършете внимателно.

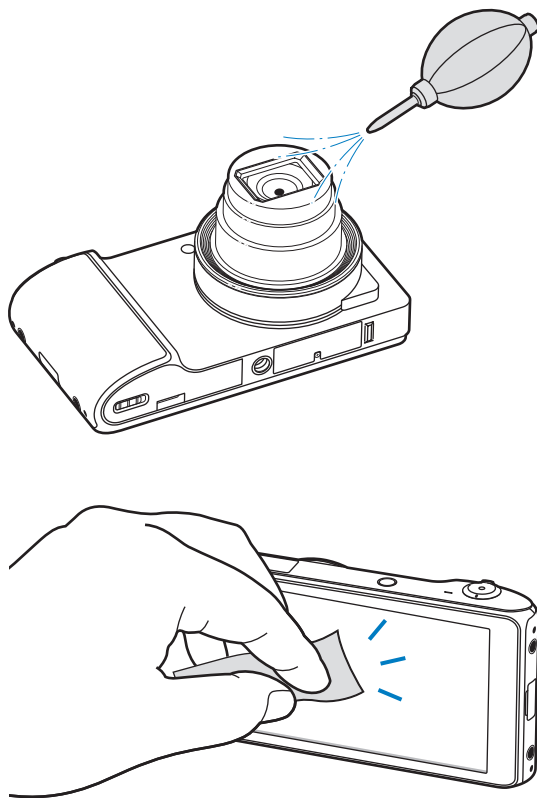



















Не натискайте капака на обектива и не използвайте продухваща четка върху капака на обектива.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Докосвайте екрана само с пръсти.




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повреда на сензорния екран, не го докосвайте с остри предмети и не прилагайте прекомерен натиск върху него с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите


Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

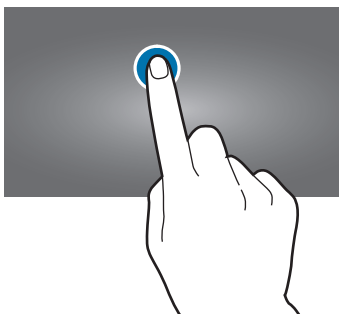


Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжете и след това е плъзнете до желаната позиция.

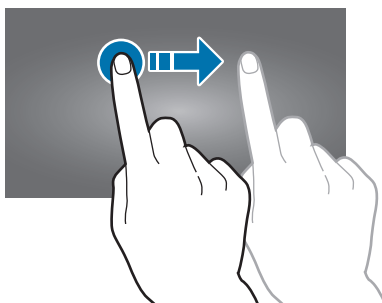


Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

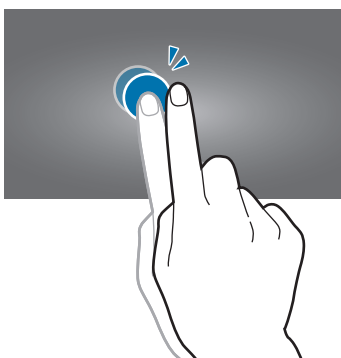


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

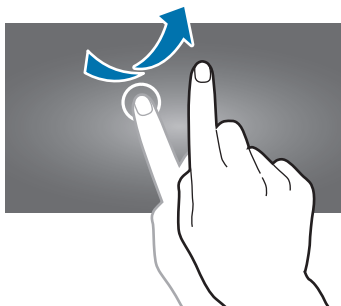

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

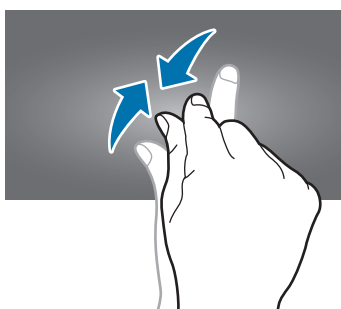

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Движение**, и плъзнете превключвателя на **Движение** на дясно.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.




За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснете изображение от екрана. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

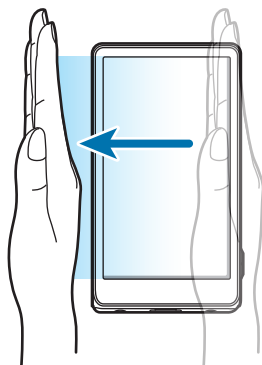


Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия. Махнете дланта си от екрана, за да продължите възпроизвеждането на медия.




Преместване с цел придвижване

Чукнете и задръжте елемент на екрана, след което преместете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друг панел от началния екран или в екрана с приложения.

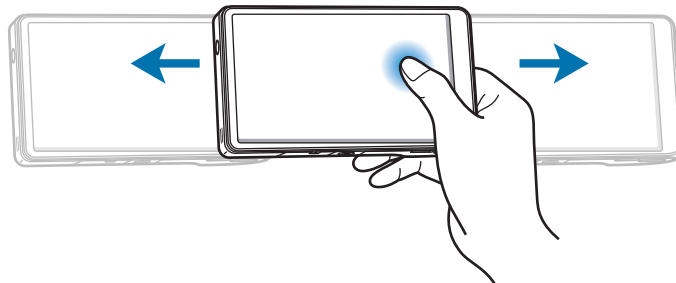

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

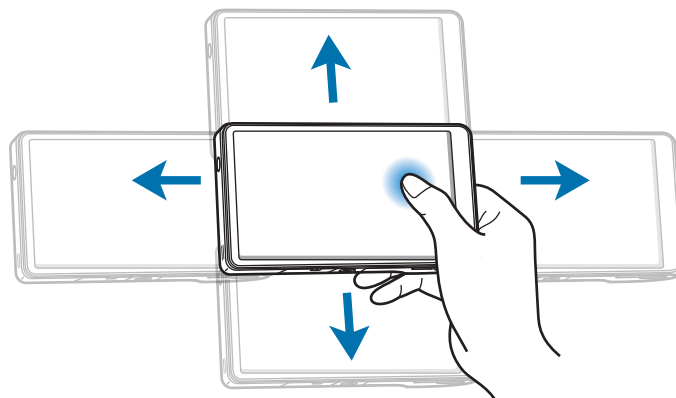

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, за да известят за нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която се намира най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Звук:** Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активиране или деактивиране на Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира всички известявания.
- **Пест. на енерг.:** Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **AllShare Cast:** Активирайте или деактивирайте функцията AllShare Cast.
- **Синхр.:** Активиране или деактивиране на автоматичното синхронизиране на приложенията.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прил.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Можете да персонализирате началния екран, като добавяте бутони за бърз достъп, визуални елементи или папки.

Докоснете и задръжте празното пространство на началния екран и след това изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи:** Добавете визуални елементи на началния екран.
- **Папка:** Създайте нова папка.
- **Страница:** Създайте нова страница.

След това изберете елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент


Докоснете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, освободете елемента.

Пренареждане на панели


Добавяне на нов панел

Докоснете  → Редактиране на страница, а след това докоснете .

Преместване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете  → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.
- **Тапети на живо:** Вижте анимираните изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване на тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Докоснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Докоснете и задръжте бутона за начален екран, докоснете **Диспечер задачи** след това докоснете **Край** до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Вс. край**.


Екран с приложения

Екранът с приложения показва иконите на всички приложения, включително всяко ново инсталирано приложение.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения.


За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Докоснете  → **Редактиране**, докоснете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**, и въведете име на папка. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.



Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения


- Чукнете  → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.
- Докоснете  → **Редактиране**, докоснете и задръжте приложението и след това го плъзнете в кошчето в долната част на екрана.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Докоснете  → **Споделяне на apps**, изберете приложения и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.

Въвеждане на текст

Използвайте клавиатурата на Samsung или гласово въвеждане на Google, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Докоснете което и да е текстово поле, отворете панела за известия в горната част на екрана, докоснете **Избор на метод на въвеждане** и изберете типа на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

Смяна на оформлението на клавиатура


Докоснете  → **Портр. типове клавиатури**, след това докоснете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.



В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша докато не достигнете съответния символ.




Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.




Смяна на езиковите клавиатури


Плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да смените езиковите клавиатури.

Въвеждане на текст чрез глас

Когато се активира **Гласово въвеждане с Google**, се извежда екранът за гласово разпознаване. Произнесете текст в микрофона. Когато приключите, докоснете , за да се върнете към текста. За да промените текста, докоснете подчертаното и изберете дума или фраза от падащите менюта.

Копиране и поставяне

Докоснете и задръжте върху текста, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това докоснете  → **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в поле за въвеждане на текст, поставете курсора в точката, в която искате да го вмъкнете, и след това докоснете  → **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 112)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Запази**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.

- Музика: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx и ota
- Изображение: bmp, gif, jpg и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv и mkv
- Документ: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc и rtf

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано в компютъра ви.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

Свържете устройството към компютър и осъществете достъп до медийните файлове във вашето устройство.

- 1 Свържете устройството към компютър с помощта на USB кабела.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване като фотоапарат

Свържете устройството към компютър като фотоапарат и осъществете достъп до файлове в устройството.

Използвайте този режим за USB връзка, когато компютърът ви не поддържа media transfer protocol (MTP) или не разполага с инсталиран USB драйвер за устройството ви.

- 1 Свържете устройството към компютър с помощта на USB кабела.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Камера (PTP)**.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.


Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква настроен шаблон, PIN код или парола при всяко отключване.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Настройте резервен PIN код за отключване.

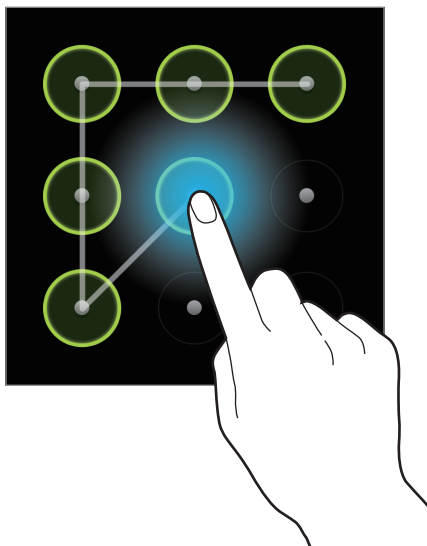

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване, след това въведете шаблона, PIN кода или паролата.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Медия

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложенията.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, напр. **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.


Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и приложението **Видео плейър** ще стартира.




Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Редактиране:** Редактирайте изображението.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Предпочитани:** Добавете към списък с предпочитани.
- **Таг за лице:** Регистрирайте лица в снимки като етикети на лица.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Завъртане наляво:** Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има етикет в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, цвета на кожата, изражението на лицето, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Отпечатаване:** Отпечатайте през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.




Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения


Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Когато разглеждате изображение, докоснете , за да го изпратите на други хора.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Таг за лице** → **Включено**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи етикет за лице на някоя снимка, докоснете го и използвайте наличните опции, като например изпращане на съобщения или имейли.




Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Paper Artist

Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации със забавни ефекти или рамки.

Чукнете **Paper Artist** на екрана с приложенията.


Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното изображение се запамятава в папката **Галерия** → **Paper Pictures**.

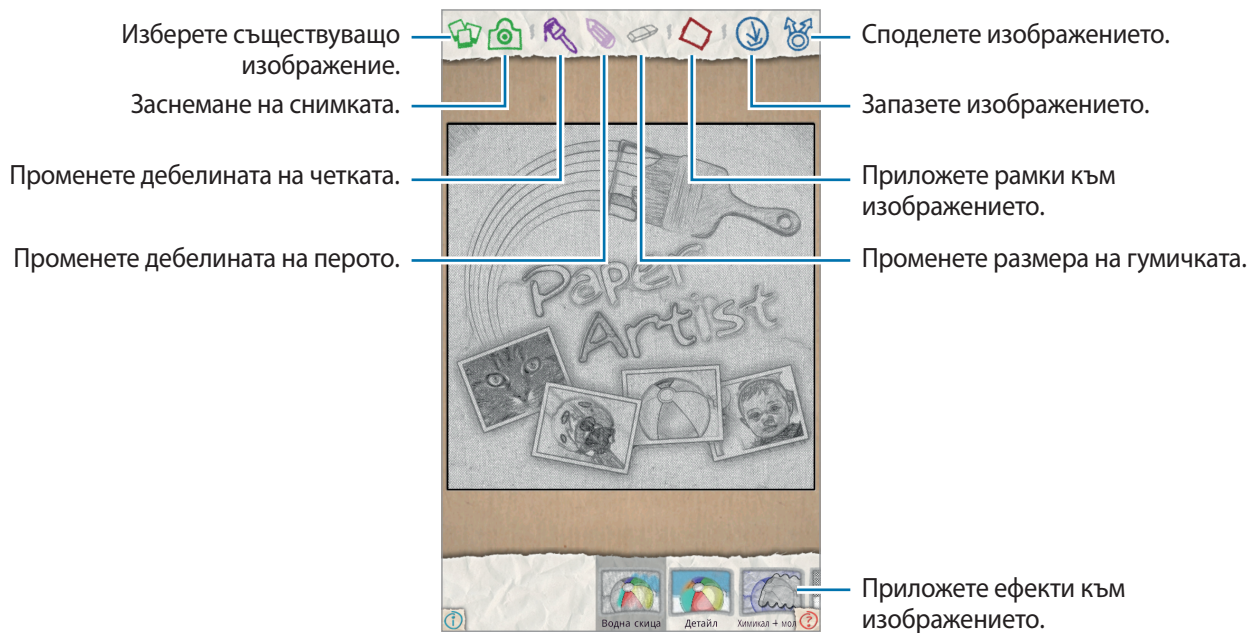


Редактор на снимки

Използвайте това приложение за разкрояване на изображения чрез използване на различни ефекти, като например ефекта „поп арт“.

Чукнете **Редактор на снимки** на екрана с приложения.

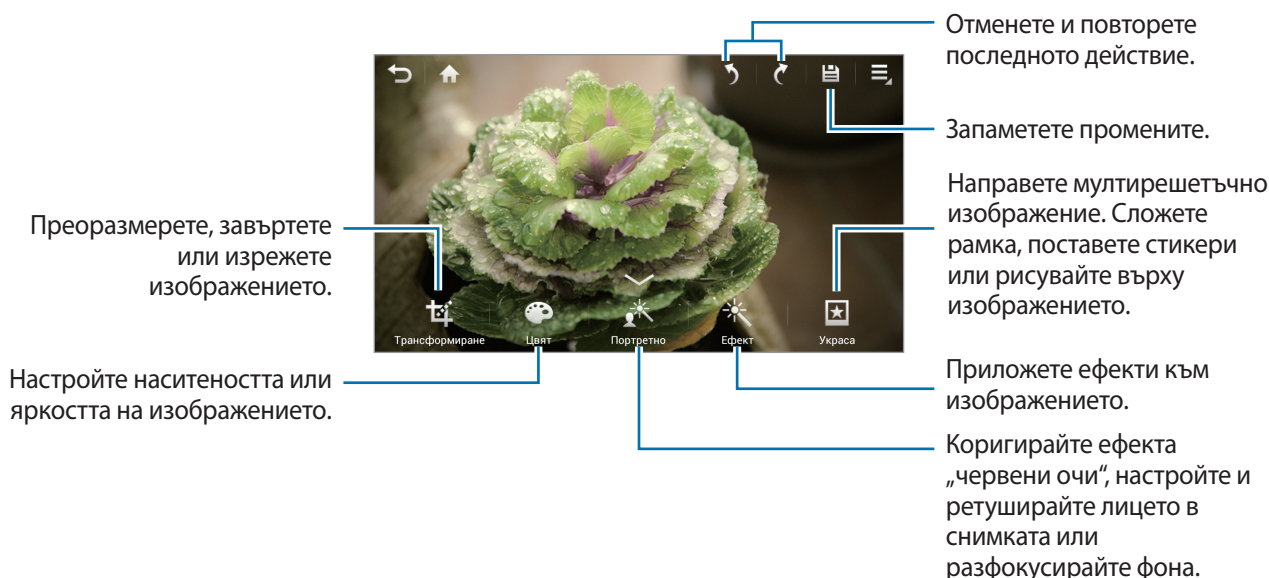

Докоснете  за да приключите.

Преоразмеряване на изображения

Чукнете **Трансформиране** → **Преоразмеряване**.

Изберете процент в долната част на екрана или плъзнете рамката за преоразмеряване и след това докоснете **Готово**.

Завъртане на изображения

Чукнете **Трансформиране** → **Завъртане**.

Изберете опция в долната част на екрана или плъзнете екрана, за да завъртите, и след това докоснете **Готово**.

Изрязване на снимки

Докоснете **Трансформиране** → **Изрязване** и след това изберете една от следните опции:

- **Квадрат:** Завъртете или преоразмерете рамката, като я плъзнете, или докоснете **Квадрат** и изберете опция, след това докоснете **Готово**.
- **Ласо:** Очертайте област и докоснете **Готово**.

Промяна на цветове

Докоснете **Цвят**, изберете един от цветовите ефекти, които се появяват в долната част на екрана, преместете плъзгача наляво или надясно, ако е необходимо, и след това докоснете **Готово**.

Настройване на портретна снимка

Докоснете **Портретно**, изберете един от портретните ефекти, които се появяват в долната част на екрана, преместете плъзгача наляво или надясно, ако е необходимо, и след това докоснете **Готово**.

Прилагане на филтърни ефекти

Докоснете **Ефект**, изберете един от филтърните ефекти, които се появяват в долната част на екрана, преместете плъзгача наляво или надясно, ако е необходимо, и след това докоснете **Готово**.

Декориране на изображения

Използвайте за декориране на изображения с рамки, стикери, рисунки или за наслагване на няколко изображения в едно изображение.

Рамкиране на изображения

Докоснете **Украса** → **Рамки**, изберете една от рамките, които се появяват в долната част на екрана, и след това докоснете **Готово**.

Поставяне на стикери върху изображения

Докоснете **Украса** → **Стикер**, изберете един от стикерите, които се появяват в долната част на екрана, и след това докоснете **Готово**.

Създаване на решетъчни изображения

Докоснете **Украса** → **В решетка**, изберете един от шаблоните за решетка, които се появяват в долната част на екрана, и след това докоснете **Готово**.

Рисуване върху изображение

Докоснете **Украса** → **Рисунка**, рисувайте върху изображението и след това докоснете **Готово**.

Видео плейър

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео плейър** на екрана с приложенията.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

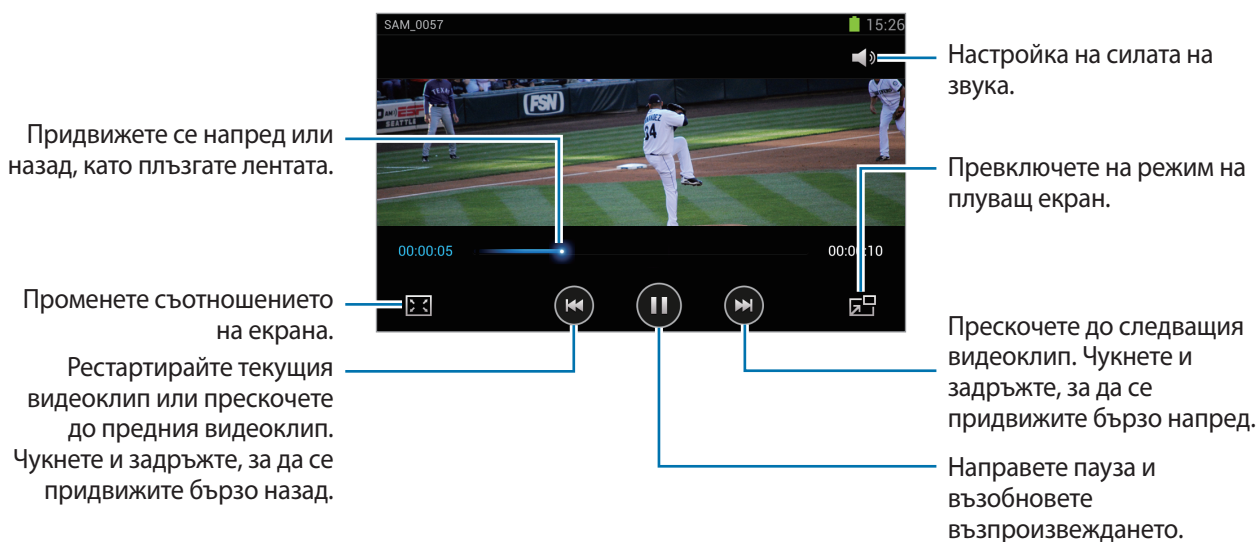

Изтриване на видеоклипове

Чукнете **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Докоснете → **Споделяне чрез**, изберете метод за споделяне, поставете отметка до желаните видеоклипове и след това докоснете **Готово**.

Видео редактор

Използвайте приложението, за да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.

Чукнете **Видео редактор** на екрана с приложенията.



- Някои видеофайлове в **Галерия** може да не могат да бъдат визуализирани в зависимост от видео резолюцията и кодека.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.


Създаване на видеоклипове

Изберете тема за рамка и след това докоснете рамката отново, за да потвърдите. За да добавите медийни файлове, докоснете **Добавяне на медия** и след това докоснете иконата на желаните от вас тип медия от лявата страна на екрана. Докоснете и задръжте файла, след това го плъзнете до горната част на екрана. Повторете вмъкването на файл при необходимост и след това докоснете **Готово**, за да приключите.


За да изтриете рамка, докоснете и задръжте рамката, а след това я плъзнете до кошчето за боклук.

За да пренаредите рамки, докоснете и задръжте рамката, а след това я плъзнете до ново място.

Докоснете  и добавете ефект на преход между рамките.

За да запазите, докоснете  → **Запази**.

За да експортирате видеоклипа като файл, докоснете  → **Експортиране**.

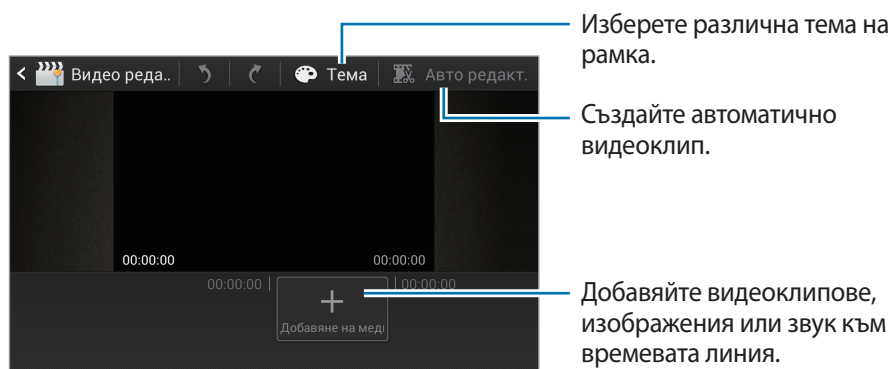

Изрязване на сегменти на видеоклип

Изберете рамка, преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба до желаната крайна точка и след това запаметете.

Разделяне на видеоклипове

Изберете и плъзнете рамката до оранжевата линия, докоснете  и запаметете.

Прилагане на ефекти във видеоклип

Изберете рамка, докоснете **Авто редактир.**, изберете ефект и след това запаметете видеоклипа.

Автоматично редактиране на видеоклип

Създайте автоматично видеоклип.

След като поставите медийни материали, като например видеоклипове, изображения или аудиозаписи в долната част, докоснете **Авто редактир.** → **ОК** и след това задайте общата продължителност на видеоклипа.



За да използвате **Авто редактир.**, общото време за възпроизвеждане на медийните материали трябва да бъде най-малко 30 секунди.

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика.


Чукнете **Музикален плейър** на екрана с приложенията.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания начин на кодиране.


Възпроизвеждане на музика


Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

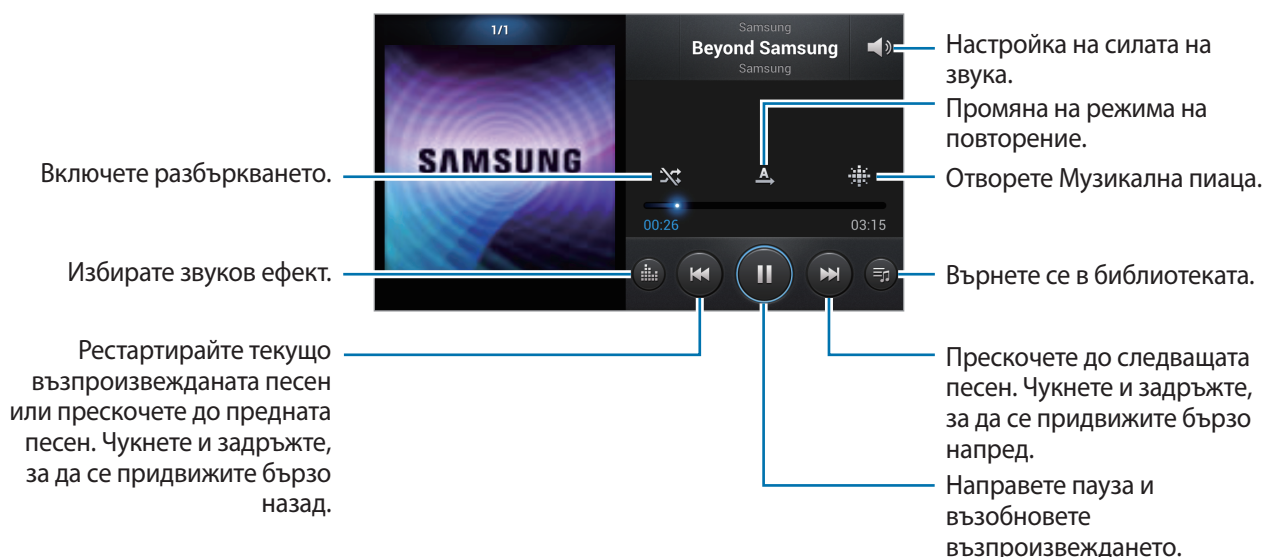


Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Докоснете **Плейлиста** от падащите менюта и след това докоснете  → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, докоснете **Музикална пиаца** от падащите менюта и след това  → **Актуализиране на библиотека**.

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение.

YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове


Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.



Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя Google акаунт, ако той е свързан към YouTube. Докоснете  → видеоклип, въведете информация за видеоклипа и докоснете **Качване**.

Време

Използвайте това приложение, за да получите най-актуалната прогноза за времето за текущото местоположение или за друг регион.

Чукнете **Време** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.


Добавяне на местоположения

За да добавите местоположение, въведете име на място в полето за търсене или докоснете **Намиране на сегашното местоположение**.

Изтриване на местоположения

Докоснете **Моят списък с градове**, докоснете  → **Изтрий**, изберете местоположение, като поставите отметка, и след това докоснете **Готово**.



За да изтриете текущото местоположение, докоснете **Моят списък с градове** →  → **Пок. на текущия град** и след това плъзнете превключвателя **Текущ град** наляво.

Превключване между местоположения

Превъртете наляво или надясно.

Instagram

Използвайте това приложение, за да разглеждате и споделяте снимки.

Докоснете **Instagram** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Докоснете **Register**, за да се регистрирате, или докоснете **Sign in** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

Комуникация


Указател




Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

На екрана с приложения чукнете **Указател**.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
-  / : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Чукнете .

Изтриване на запис




Чукнете  → Изтрий.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия.

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  : Съставете съобщение.
-  : Изпратете имейл.

Внасяне и експортиране на записи

Синхронизиране със Samsung акаунт

Чукнете  → Обединяване със Samsung account.

Ако е добавен или изтрит контакт от устройството, той също така се добавя или изтрива от Samsung акаунта, както и обратното.

Синхронизиране с Google записи

Чукнете  → Обединяване с Google.

Записи синхронизирани с Google записи излизат с  в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също бива добавян или изтриван от Google записи, както и обратно.


Импортиране на записи

Докоснете  → Импортиране/експортиране → Импортиране от SIM картата или Импортиране от SD картата.

Експортиране на записи

Докоснете  → Импортиране/експортиране → Експортиране в SIM картата или Експортиране в SD картата.

Споделяне на записи

Чукнете  → Импортиране/експортиране → Сподели визитна картичка чрез, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсене на контакт
- **Добави към Предпочитани:** Добавете записите към списъка с предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед в матрица / Преглед на списък:** Преглед на списъка със записи в решетка или списък.


Групи на записите

Добавяне на запис към група


Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:


- **Създай:** Създаване на нова група.
- **Търсене:** Търсете записи.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.

Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако е запаметена информация за потребителя при настройката на устройството, изберете визитката в **МЕН** и след това докоснете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез**, и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.




Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.




Изпращане на съобщения

Чукнете **Писане**, добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .


Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
- Чукнете  → **Вмъкни усмихнато лице**, за да добавите емотикони.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Съобщение по разписание**. Задайте час и дата и чукнете **ОК**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете поредица от съобщения, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.


Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.


Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете **Писане** в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете **Изпрати**.


Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете  → **Добави ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Докоснете **Прикачи**, за да прикачите изображения, видеоклипове, контакти, събития и други.

Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи или информация за местоположението в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докоснете  → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете **Презар**.

Чукнете съобщени, за да го прочете.

Отговорете на съобщението.

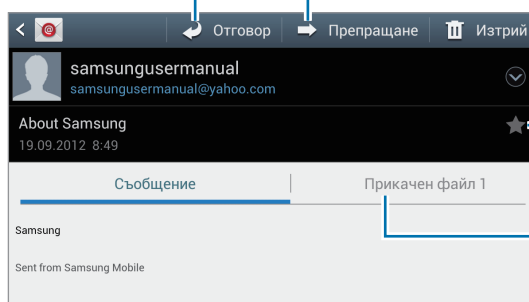


Препратете съобщението.

Изтрийте съобщението.

Маркирайте съобщението като напомняне.

Отворете прикачени файлове.

Чукнете раздела с прикачени файлове за да отворите прикачените файлове и след това чукнете  в близост до прикачения файл, за да го запазите.

Google Mail


Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.


Чукнете  → **Прикачване на файл**, за да прикачите изображения.

Чукнете  → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете  → **Чернова**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

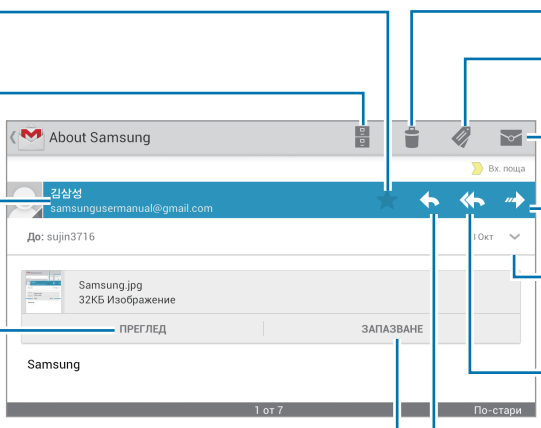

Маркирайте съобщението като напомняне.

Запазете това съобщение за дълготрайно съхранение.

Добавете този имейл адрес към списъка със записи.

Визуализирайте прикачен файл.

Изтеглете прикачен файл.

Изтрийте това съобщение.

Означете това съобщение с етикет.

Маркирайте съобщението като непрочетено.

Препратете това съобщение към други.

Вижте подробна информация, включително датата на изпращане.

Отговорете на всички получатели.


Отговорете на това съобщение.

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Докоснете , за да получите ръчно нови съобщения.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете  и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.


Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете .


За да добавите приятел към чата, чукнете  → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете  → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатове

За да превключите между чатове, превъртете наляво или надясно.

Изтриване на чат хронология

Чатове се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията чукнете  → **Изчистване на историята на разговорите**.

ChatON

Използвайте това приложение, за да чатите с всяко друго устройство, което има мобилен телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели чрез въвеждането на телефонни номера или имейл адреси от Samsung акаунтите или изберете приятели от списъка с предложения.

Изберете приятел, за да започнете да чатите.

За да синхр. контактите в устройството с ChatON чукнете **Настройки** → **Синхр. на указателя**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

Уеб и мрежа


Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.


Чукнете **Интернет** на Екрана с приложенията.


Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.


Докоснете , за да споделите, запаметите или отпечатате текущата уебстраница, докато разглеждате уебстраница.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов прозорец**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете наляво или надясно и чукнете страницата, за да я изберете.


Гласово търсене в мрежата


Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.





Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.


Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете  → **Добавяне на показалец**.

За да отворите отбелязана уеб страница, докоснете  и изберете уебстраница.

Хронология

Чукнете  → **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.


Чукнете  → **Хронология** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.

Записани страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете  → **Запис. стр.**

Препратки

Докоснете и задръжете препратка към уеб страницата, за да я отворите в отделна страница, да я запаметите или да я копирате.

За да видите запаметени препратки, докоснете  → **Изтеглени файлове**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете  → **Страница за споделяне**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете **Споделям**.

Chrome


Използвайте това приложение, за да търсите информация и да преглеждате уебстраници.


Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници


Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.


За да отворите друга уебстраница, докоснете  и докоснете страницата от миниатюрните изображения.

Гласово търсене в мрежата


Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Показалци

За да отбележите текущата уебстраница, докоснете  → , въведете информация, например име и уеб адрес, и след това докоснете **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  → **Отметки**, и изберете някоя.


Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете  → **Споделяне...**

За да споделите част от уеб страница, докоснете и задръжте желанния текст, докоснете **СПОДЕЛЯНЕ**.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворени и отбелязани страници, за да използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли със същия Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете  → **Други устройства**. Изберете уебстраница, която да отворите.

За да разгледате отбелязаните страници, докоснете .

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).


Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства


На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приеете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от сдвоените устройства. След това приеете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката.

AllShare Play


Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство към друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Google и Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете  → **FAQ**. Чукнете **AllShare Play** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на файлове


Изберете устройство или уеб пространство за съхранение и файл, след това докоснете .

Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб пространство за съхранение и файл, докоснете  и използвайте следните опции:

- **Group Cast:** Споделете екрани с множество други устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа.
- **Send to Nearby Users:** Споделете файлове с близки устройства с активиран AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** Публикувайте в социална мрежа.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Изберете устройство или уеб пространство за съхранение и файл, след това докоснете .

Управление на съдържанието на сървър за уеб съхранение

Изберете сървър за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте файлове.

Групов каст


Използвайте това приложение за споделяне на изображения, документи и музика с други устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа.

Чукнете **Групов каст** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Споделяне на файлове

- 1 Докоснете **Сподели картинката**, **Споделяне на документ** или **Споделяне на музика**, изберете файловете за споделяне и след това докоснете .
- 2 Въведете PIN код и докоснете **Готово**.

Присъединете се към друго Групов каст

Докоснете друго устройство в **Включи се**, въведете PIN кода и след това докоснете **ОК**.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **Деинсталиране**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете www.samsungapps.com.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте инструкциите на екрана, за да създадете такъв. За да завършите процеса по абониране, прочетете условията и реда на споразумението и чукнете **Приеми**, за да се съгласите с тях.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, чукнете **Вземи**.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

S Suggest

Използвайте това приложение, за да откриете и изтеглите най-новите предложени от Samsung приложения.

Чукнете **S Suggest** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Game Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.

Чукнете **Game Hub** на екрана с приложенията.



Достъпните игри може да се различават в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

Изберете услуга за игри, след това потърсете и влезте в игри.


Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да сваляте и четете файлове с книги.

Чукнете **Play Books** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл с книга чрез плъзгане наляво или надясно. Докато четете файла с книгата, чукнете  за да достъпите допълнителни опции.

За да закупите файл с книга, чукнете .

Google Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория от най-горната част на екрана, изберете филм, ТВ предаване или видеоклип за наемане.

Помощни програми

S Memo


Използвайте това приложение, за да създадете бележка с изображения и записан глас.

Чукнете **S Memo** на екрана с приложенията.

Съставяне на бележки


Създавайте бележки с обогатено съдържание чрез рисуване на скица с пръст си или добавяне на изображения или гласови бележки.

Докоснете **+🖋**, за да пишете или рисувате на екрана, или докоснете **+T**, за да въведете текст с клавиатурата.

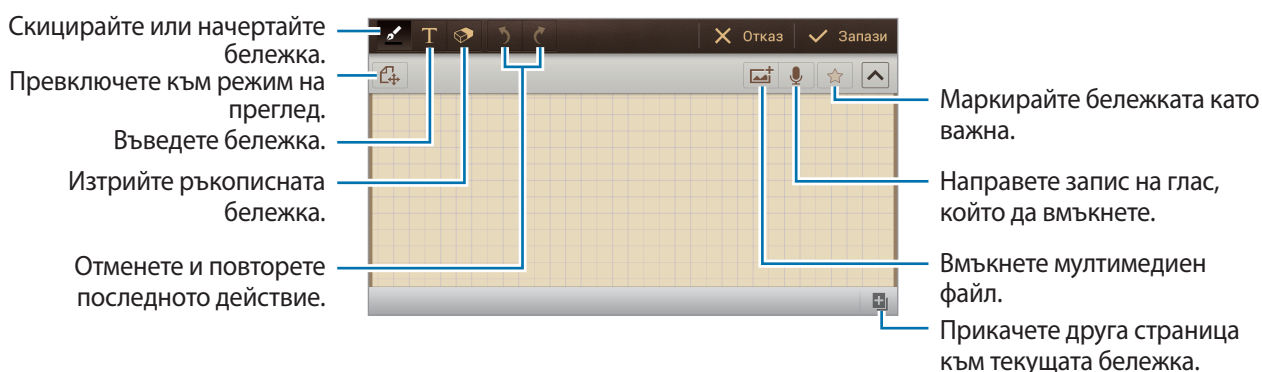


Докато пишете бележка, докоснете **🖋** още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.


Когато изтривате написаната на ръка бележка, докоснете **🗑** още веднъж, за да промените размера на гумичката или за да изчистите изцяло бележката.

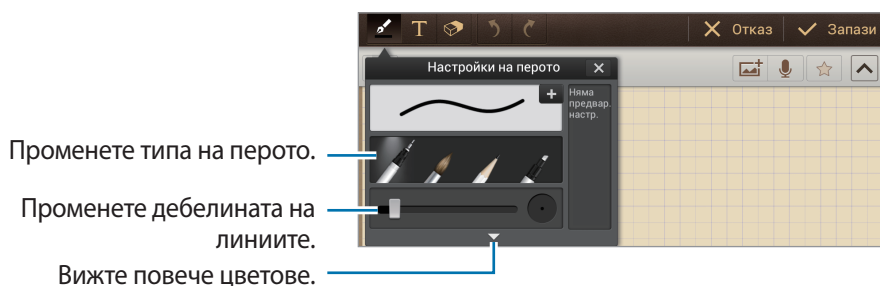


За да добавите таг, чукнете  → **Добави таг.**

За да промените фона на листа, чукнете  → **Промяна на фона.**


Разглеждане на бележки


За да търсите бележка, докоснете  → **Търсене.**

За да изтриете бележки, докоснете  → **Изтриване.**

За да сортирате бележките по ден, заглавие, текст или друг критерий, докоснете  → **Сортиране по.**


За да промените изгледа, чукнете  → **Изглед в списък.**

За да импортирате бележки от онлайн услуга, докоснете  → **Импортиране на S Мето.**

За да синхронизирате бележки с онлайн услуга, докоснете  → **Синхр.**

За да създадете папка, чукнете  → **Създаване на папка.**

За да преместите бележки в друга папка, докоснете  → **Премести.**

За да копирате бележки, докоснете  → **Копиране.**

За да промените настройките, докоснете  → **Настройки.**


За да прегледате самоучителя за това приложение, докоснете  → **Самоучител.**

Преглеждане на бележка

Докоснете миниатюрата на бележката, за да я отворите.

За да изпратите бележката на други потребители, докоснете  → **Споделяне чрез.**

За да запаметите бележката като изображение или PDF файл, докоснете  → **Експорт.**

За да зададете бележката като визуален елемент или тапет за начален екран, докоснете  → **Задаване като.**

За да отпечатате бележката чрез USB или Wi-Fi връзка, докоснете  → **Отпечатаване.**

Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.


Чукнете **S Planner** на екрана с приложенията.

Създаване на събития или задачи

Чукнете **+** и изберете един от следните методи:

- **Quick add:** Създайте събитие или задача с няколко ключови думи. Тази функция е налична само за английски и корейски език.
- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повторяемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за повторяемост.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

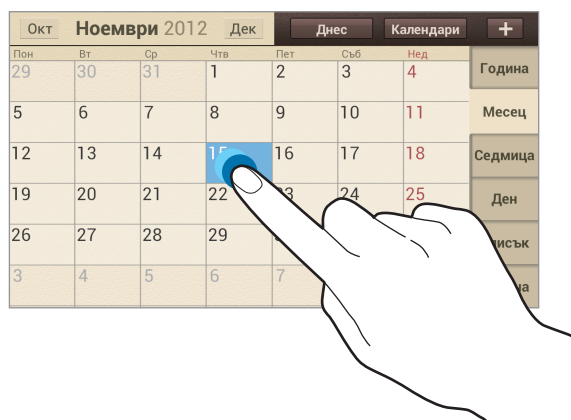

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете **📍** до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

За да синхронизирате ръчно за актуализация, докоснете  → **Синх.**

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете  → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете дата или събитие и чукнете  → **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървър и други компютри, които имат инсталиран Dropbox.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да активирате Dropbox, на екрана с приложения докоснете **Dropbox**. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.


За да качите файлове във своя Dropbox, докоснете  → **Photos or videos** или **Other files**.

За да разгледате файл, докоснете  и изберете файл.

Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате като настолен часовник.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложенията.

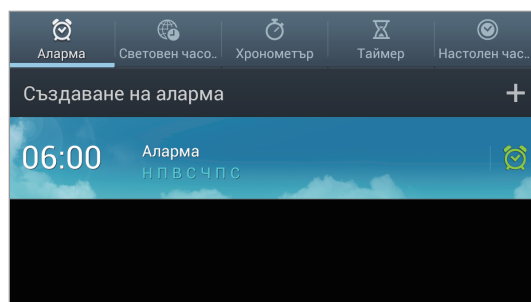

Включете или изключете тази аларма.



Аларма

Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Дрямка:** Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори иззвъняването след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Докоснете  → **Изтриване**, изберете аларми и след това докоснете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете  → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Изтриване**.

Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.


Чукнете **Нулир.**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

Настолен часовник

Чукнете , за да визуализирате на цял екран.


Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложенията.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

За да смените размера на символите в хронологията, чукнете  → **Размер на шрифта**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да управлявате гласово устройството, за да изпращате съобщения и др.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложенията.



Тази функция може да не е достъпна в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.


Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.


Чукнете **Google** на екрана с приложенията.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** → **Google Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.

Диспечер задачи

Използвайте това приложение за проверка на състоянието на системата.

Докоснете и задръжте  върху всеки екран, след това докоснете **Диспечер задачи**.

Активни приложения

Докоснете **Активни приложения**, за да проверите кои приложения работят в момента.

За да затворите дадено приложение, докоснете **Край** до него.

За да затворите всички текущи приложения чукнете **Вс. край**.

Изтеглени

Докоснете **Изтеглени**, за да проверите какви приложения са инсталирани.

За да деинсталирате дадено приложение, докоснете **Деинстал.** до него.

RAM

Докоснете **RAM**, за да проверите колко памет се използва.

За да затворите всички приложения, включително и тези, които работят на заден план, докоснете **Изчист. памет**.

Памет

Докоснете **Памет**, за да проверите каква част от флаш паметта и от картата с памет е заета.

Помощ

Докоснете **Помощ**, за да видите полезни съвети за удължаване на живота на батерията.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложенията.

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете **Нагоре**. За да се върнете в основната директория, чукнете **Начало**.

В папката, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Търсене:** Търсене на файлове и папки
- **Прегл. по:** Променете режима на изглед.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки:** Променете настройките на файловия мениджър.
- **Избор на всичко:** Изберете всички файлове в папката.

Изтегляне

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтегляне** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Преглед на карти

Превъртете в каквато и да е посока, за да видите място или да намерите маршрут.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите картата и ги съберете, за да я отдалечите.

За да насложите множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други, чукнете

Търсене на местоположение



Чукнете въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете

След като намерите местоположението, чукнете и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване:** Изчистете картата.
- **За достъп офлайн:** Запазете картата на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Настройки:** Промяна на настройките на картата.
- **Помощ:** Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете

Получаване на напътствия за дестинация

- 1 Чукнете .
- 2 Чукнете  и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
 - **Текущото ми местоположение:** Използвайте сегашното местоположение за начално.
 - **Контакти:** Изберете от списъка със записи.
 - **Точка на картата:** Отбележете чрез почукване на картата.
 - **Моите места:** Изберете от списъка с любими местоположения.
- 3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **УПЪТВАНИЯ**.
- 4 Изберете един от появилите се маршрути и чукнете **КАРТА**, за да визуализирате детайлите.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.


Чукнете **Local** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта:** Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания:** Потърсете маршрут до местоположението.

За да добавите категория на местоположение, докоснете  → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле, след това докоснете **Готово**.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложенията.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:

- Изговорете адреса на местоназначението.
- Въведете адреса на местоназначението.
- Задайте навигационни указания до дома си.
- Изберете дестинацията от картата.

След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до местоназначението.

Настройки

Относно Настройки

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.


Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни:** Променете настройките за използване на функцията Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



Когато влезе в режим на пестене на енергия устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** and tick **Мрежово уведомяване** тза да активирате тази характеристика.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за достъп.

В екрана с настройки докоснете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Променете настройките на лимитния цикъл.

За да използвате допълнителни настройки чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте, за да деактивирате автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните на запис, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на социалните мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте, за да ви бъде показано използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Търсене и използване на мобилна мрежа на друго устройство.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Умна мрежа

Това деактивира всички функции на мрежите за данни на вашето устройство, когато екранът е изключен, и прекъсва връзката на приложенията, като например SNS приложения или **Email**. Когато екранът е включен, всички нови известия, които не са били получени, докато екранът е бил изключен, се получават.



Можете да спестите заряд на батерията, като включите тази функция.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Помощ:** Научете повече за USB и Wi-Fi тетъринг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.
- **Споделено съдържание:** Задайте споделяне на съдържание с други устройства.
- **Име устройство:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства:** Задайте приемане на данни от друго устройство.

AllShare Cast

Активирайте функцията AllShare Cast и споделете своя дисплей с други.



- За да спестите енергия, деактивирайте AllShare Cast функцията, когато не я използвате.
- Ако зададете Wi-Fi честотна лента, е възможно AllShare Cast ключовете за порт да не могат да бъдат открити или да не можете да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване чрез AllShare Cast.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Режим на блокиране

Изберете функции и настройте устройството да скрива или показва техните икони за известяване за определен период.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Настройте нивото на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и аларми.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет:**
 - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Режим на екрана:** Задайте режим на показване.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Показвай процента батерия:** Задайте показване на оставащия заряд на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за вашето устройство и карта с памет или форматирайте USB паметта и картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Захранване

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Автоматично изключване:** Задайте продължителността от време, през което устройството да изчаква, преди да се изключи.



- Ако в рамките на предварително зададен период от време екранът не бъде докоснат и бутоните не бъдат натиснати, устройството се изключва автоматично. За интензивна употреба, изберете по-дълъг период от време.
- Тази функция е деактивирана, когато възпроизвеждате видеоклипове или слушате музика.
- Можете да спестите заряд на батерията, като включите тази функция.

- **Режим на пестене на енергия:**

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за пестенето на енергия:** Разберете как да намалите консумацията на батерията.

- **Бързо включване:** Активирането на тази функция осигурява бързо включване на устройството през следващите 24 часа.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от Вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Задайте използване на настоящето ви местоположение за Google Search и други Google услуги.

Заклучен екран

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:**



Настройките се прилагат само когато зададете опция за заключване с плъзгане.

- **Часовник:** Задайте показване на часовника на заключения екран.
- **Двоен часовник:** Настройте показването на двойния часовник на заключения екран.

- **Време:** Задайте показване на информация за времето на заключенния екран.
- **Ефект на вълнички:** Настройте показването на ефекта на вълнички на заключенния екран.
- **Помощен текст:** Настройте показването на помощния текст на заключенния екран.
- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате приложението **S Voice** или да извършите конкретна операция.
- **Данни притежател:** Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключенния екран.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията преди да активирате тази настройка, защото може да отнеме повече от час, за да бъдат шифровани данните Ви.

- **Шифроване на външна SD карта:**
 - **Шифроване:** Настройте да се шифроват файловете, когато ги запазвате в картата с памет.
 - **Пълно шифроване:** Настройте да се шифроват всичките файлове на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове:** Настройте да се шифроват всички файлове на картата с памет, освен медийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите Ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте, за да добиете контрол през Интернет над вашето загубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в Samsung акаунта си.
 - **Добавяне на акаунт:** Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте, за да позволите събирането на информация за местоположението ви, за да се определи местоположението на изгубено или откраднато ви устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете на SamsungDive уеб страницата (www.samsungdive.com). От SamsungDive сайта можете да проследите и контролирате загубеното ви устройство.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заключи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** По подразбиране устройството скрива паролите поради защита мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст.


Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласово въвеждане, докоснете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за гласово разпознаване от Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да предпазите устройството да разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, докоснете .

- **Портр. типове клавиатури:** Изберете метода за въвеждане по подразбиране, например QWERTY клавиатура или традиционна клавиатура.
- **Език на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Настройте устройството да предвижда думи в зависимост от въведените букви и да показва предложения за думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте, за да въвеждате текст като плъзгате по клавиатурата.
- **Плъзгане на клавиатура:** Активирайте или деактивирайте функцията за плъзгане на клавиатура за режима на въвеждане на текст. Превключвайте между режимите за въвеждане чрез превъртане наляво или надясно на клавиатурата.


- **Ръкопис:** Персонализирайте настройките за режим на ръкопис, например време за разпознаване, дебелина на писалката или цвят на писалката.
- **Гласов вход:** Активирайте функцията за гласово въвеждане, за да въвеждате текст гласово на клавиатурата на Samsung.
- **Авт. преобразув. в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
- **Нулиране на настройките:** Нулиране на настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово търсене

За гласово разпознаване на Google използвайте следните опции:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да предпазите устройството да разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Облак

Променете настройките, за да синхронизирате данни или да управлявате своите акаунти в облака на Samsung и в облака на Dropbox.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте вашите настройки и данни за приложенията да се архивират на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне акаунт

Добавете ймейл или SNS акаунти.

Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движение на вашето устройство.

- **Преместете, за да преместите иконата:** Настройте, за да придвижите елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството наляво или надясно.
- **Преместете за преглед на изображения:** Настройте, за да превъртате изображение чрез плъзгане на устройството в която и да е посока, когато изображението е увеличено.
- **Настройки за чувствителност:** Настройте чувствителността за всяко разпознаване на движение.
- **Научете за движенията:** Открийте как да използвате всяко разпознаване на движение.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте, за да направите снимка на екрана, когато плъзнете с ръка от ляво на дясно по екрана.
- **Докоснете с длан, за да спрете звука/да паузирате:** Настройте, за да заглушите аларма, музика и FM радио чрез натискане на екрана с длан.
- **Научете за движенията с ръка:** Преглед на въвеждащия курс за контролиране с движения на ръката.

Аксесоар

Променете настройките на аксесоара.

- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.



Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.




Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Отворете и променете настройките по-долу, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Цветовете в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
- **Изход на синтез на реч:**
 - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Настройте парола, за да подсигурите вашите архивирани данни.
- **Оставане буден:** Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата:** Настройте да се пита за потвърждаване, когато се четат данни от карта с памет.
- **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне:** Изберете приложение за поправка и предотвратете грешки, когато паузирате поправката.
- **Изчакване за отстраняването на грешки:** Настройте, за да предотвратите от зареждане на избраното приложение, докато поправката не е готова.
- **Показване на докосванията:** Настройте, за да се показва курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора:** Настройте, за да се показват координатите и следите на курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай границите на оформлението:** Настройте, за да се показват границите.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU:** Настройте, за да примигват части от екрана, когато са актуализирани с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана:** Настройте, за да премигват части от екрана, когато са актуализирани.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост на отварянето и затварянето на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на смяната между екраните.

- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Изберете колко дълго ще се показват изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Настройте скриването на хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.:** Настройте да се използва 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим:** Настройте устройството да примигва с екран, когато приложенията извършват продължителни операции.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте, за да се показват всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Настройте, за да се проверява времето за GPU визуализация.
- **Активиране на следи:** Настройте, за да запишете следи на приложение или системната работа.
- **Не пази дейностите:** Настройте, за да затворите работещо приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Настройте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фона.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви уведомява за неотговарящи приложения, които се изпълняват на фона.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Отстраняване на неизправности



Очите на обекта изглеждат червени

Ефектът „червени очи“ се появява, когато очите на обекта отразят светлината от светкавицата на фотоапарата.

Ако снимката вече е направена, докоснете **Попр. ч. очи** във **Редактор на снимки**.



Снимките имат петна от прах

Ако във въздуха има частици прах, те може да бъдат заснети, когато използвате светкавицата.

- Изключете светкавицата или избягвайте да правите снимки на запрашени места.
- Задайте опции за ISO светлочувствителност. (стр. 39)



Снимките са размазани

Размазване може да се появи, ако правите снимки при слаба светлина или държите устройството неправилно.

- Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да се уверите, че обектът е на фокус.
- Настройте опцията за стабилизиране на изображението.



Снимките се размазват, когато снимате през нощта

Тъй като фотоапаратът се опитва да осигури повече светлина през обектива, скоростта на затвора се понижава. Така, задържането на устройството неподвижно за по-дълго време, което да е достатъчно за постигане на ясна снимка, е трудно и затова възниква заклащане на устройството.

- Настройте **Нощ** в интелигентен режим.
- Включете светкавицата.
- Задайте опции за ISO светлочувствителност.
- Използвайте статив, за да избегнете заклащане на устройството.



Обектите са твърде тъмни поради осветяване в контражур

Когато източникът на светлина е зад обекта или когато има голям контраст между светлите и тъмните зони, обектът може да изглежда твърде тъмен.

- Не правете снимки срещу слънцето.
- Задайте за светкавицата настройка **Попълване**.
- Настройте експонацията.
- За мерене на осветеността задайте настройка **Зона**, ако обектът е в центъра на кадъра.

Когато не можете да включите устройството

- Уверете се, че батерията е поставена. (стр. 9)
- Заредете батерията.

Когато не можете да правите снимки или видеоклипове

- Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта с памет.
- Форматирайте картата с памет.
- Картата с памет може да е повредена. Купете нова карта.
- Уверете се, че устройството е включено.
- Заредете батерията.
- Уверете се, че батерията е поставена.

Когато светкавицата не функционира

- Натиснете бутона за освобождаване на светкавицата, за да се отвори светкавицата.
- Може да е зададена настройка **Изключено** за светкавицата. (стр. 38)
- Светкавицата не работи в някои режими.

Когато светкавицата се задейства неочаквано

Светкавицата може да се задейства неочаквано поради статично електричество. Устройството не е повредено.

Когато цветовете на снимката не съответстват на действителната сцена

Изберете подходяща настройка за баланс на бялото, която съответства на източника на светлина. (стр. 42)

Когато снимката е твърде ярка

- Изключете светкавицата. (стр. 38)
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 39)
- Настройте стойността на експонацията. (стр. 41)

Когато снимката е твърде тъмна

- Включете светкавицата. (стр. 38)
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 39)
- Настройте стойността на експонацията. (стр. 41)

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Обективът не се прибира дори когато захранването е изключено

Когато изключите захранването, докато държите обектива, той може да не е в състояние да се прибере към корпуса. Ако това се случи, не натискайте обектива към корпуса. Занесете устройството в местния център за обслужване на Samsung.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 6–8 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Устройството възпроизвежда звуков сигнал и иконата на батерията премигва

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на устройството се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 m).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да е различна на вашето устройство в зависимост от региона или доставчика на услуги.

